

POPZINK

踊場オプション 組立説明書



- ・本説明書を十分にお読みいただき、部材の過不足を確認してから作業を行ってください。
- ・組立説明書に従って正しい道具を使用し、正しい作業方法で行ってください。
- ・用途などによる法規等については、各地域建築部へご確認ください。

〒550-0021 大阪府大阪市西区川口 3-1-16

TEL: 06-6584-8422 FAX: 06-6584-8421

MAIL: info@arke.jp

営業時間: 9:30~17:30 休日: 土・日・祝

PYRAMID, LTD. (株式会社ピラミッド)

【施工に必要な道具】 一覧の道具を参考に、現場に合わせた適切な道具をご使用ください



スケール



ハケ (筆など)




水平器



3・4・5mm
六角棒スパナ



13-19mm
レンチ/スパナ

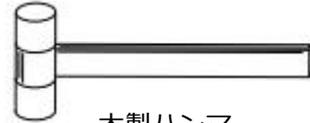

木製ハンマー



PH2
プラスドライバー




φ16x180mm
コンクリート用キリ




φ4.1-4.5-6mm
鉄骨用キリ




リベット

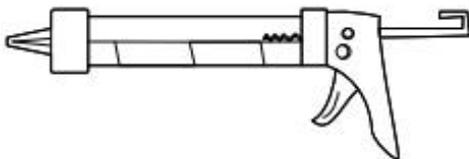


コーキング



カナノコ

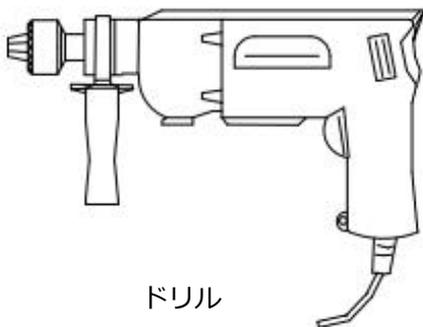

ドリル

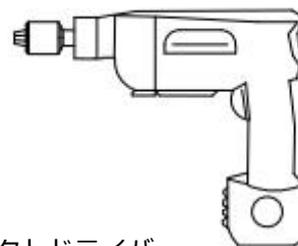

インパクトドライバー

◆ アイコン表示 ◆



強く締め過ぎない



かいっぱい締める








タイル・コンクリート用




鉄骨用

* 組立を始める前に必ず部材数量をご確認ください。



* 組立開始後に部品の不足のご連絡を頂いた場合には、有償でのご提供となります。
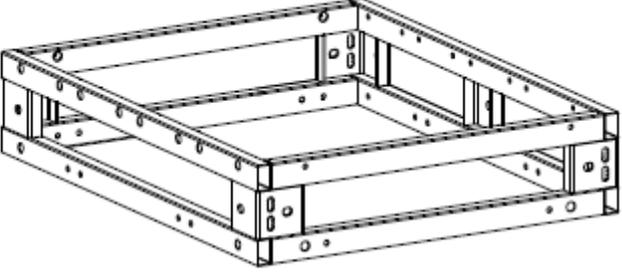
<p>N86</p>  <p>X1</p>		<p>L79</p>  <p>X4</p>					
<p>N87</p>  <p>X2</p>		<p>D94</p>  <p>X3</p>					
<p>CN2</p>  <p>X2</p>		<p>A75</p>  <p>X5</p>					
<p>A67</p>  <p>X1</p>							
<p>A43</p>  <p>X2</p>	<p>A44</p>  <p>X2</p>	<p>A76</p>  <p>X10</p>	<p>B22</p>  <p>X18</p>	<p>B23</p>  <p>X27</p>			
<p>B27</p>  <p>X54</p>	<p>B36</p>  <p>X2</p>	<p>B37</p>  <p>X2</p>	<p>BB1</p>  <p>X11</p>	<p>BB2</p>  <p>X13</p>	<p>BF4</p>  <p>X2</p>	<p>BT3</p>  <p>X2</p>	<p>BU0</p>  <p>X2</p>
<p>BU5</p>  <p>M8X20</p> <p>X13</p>	<p>BU8</p>  <p>M8X55</p> <p>X10</p>	<p>BU9</p>  <p>M8X45</p> <p>X4</p>	<p>BV1</p>  <p>X8</p>	<p>BV2</p>  <p>X10</p>	<p>BV5</p>  <p>X9</p>	<p>C13</p>  <p>X10</p>	
<p>C31</p>  <p>X10</p>	<p>CF5</p>  <p>X2</p>	<p>CF6</p>  <p>X2</p>	<p>D93</p>  <p>X10</p>	<p>F55</p>  <p>X2</p>	<p>H15</p>  <p>12,37X2,62</p> <p>X10</p>	<p>H16</p>  <p>5,26X1,76</p> <p>X2</p>	<p>H17</p>  <p>3,68X1,76</p> <p>X8</p>



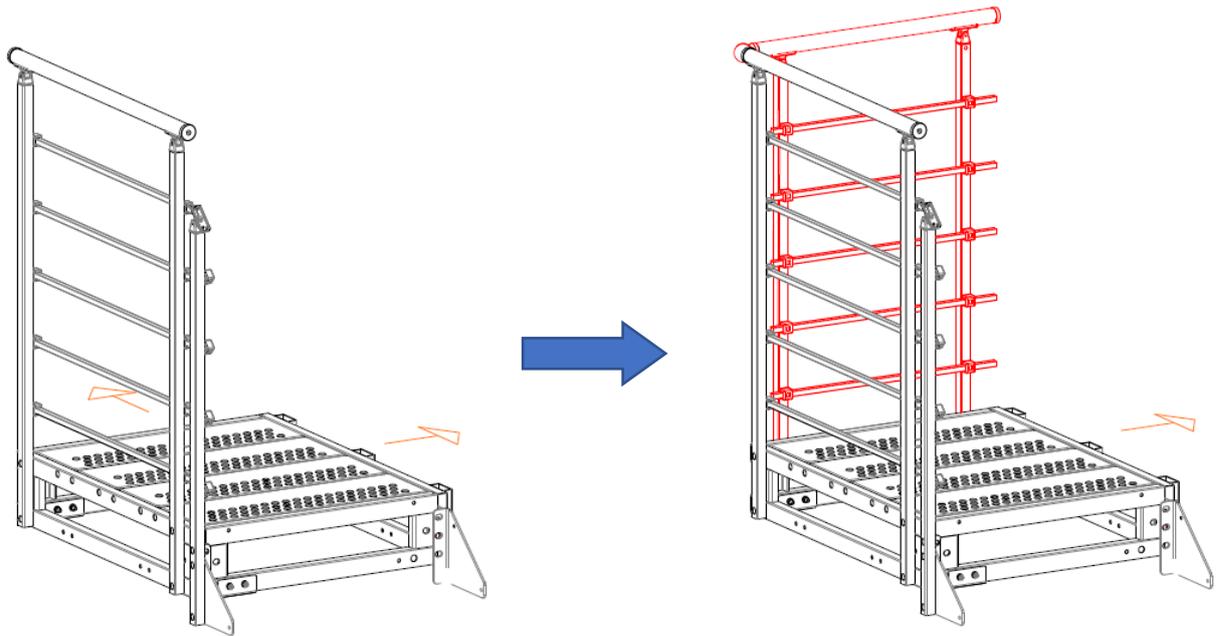


* 手すりを2方向につける場合は以下の部材も必要となりますのでご確認ください。

CN2  X2		BG2  X1	BG3  X1				
A67  X1		A75  X5					
A43  X2	A44  X2	A76  X10	B22  X4	B23  X3	B27  X6	B36  X2	
B37  X2	BB6  X1	BF4  X2	BU0  X2	BU5  M8X20 X3	BV1  X8	BV2  X10	C13  X10
C31  X10	CF5  X2	CF6  X2	D93  X10	F55  X2	H15  12,37X2,62 X10	H16  5,28X1,78 X2	H17  3,68X1,78 X8

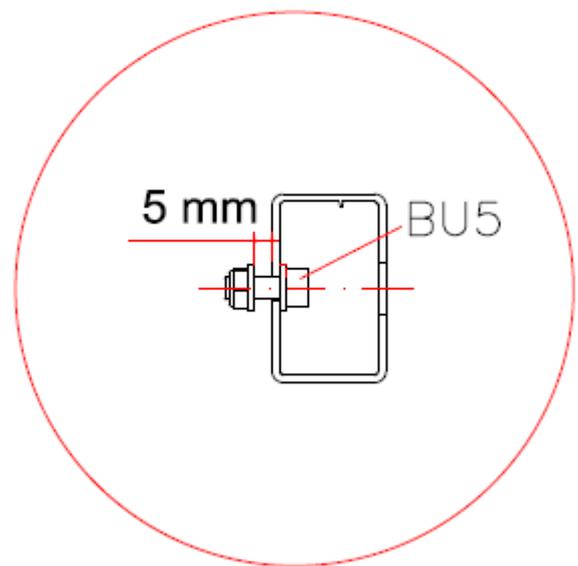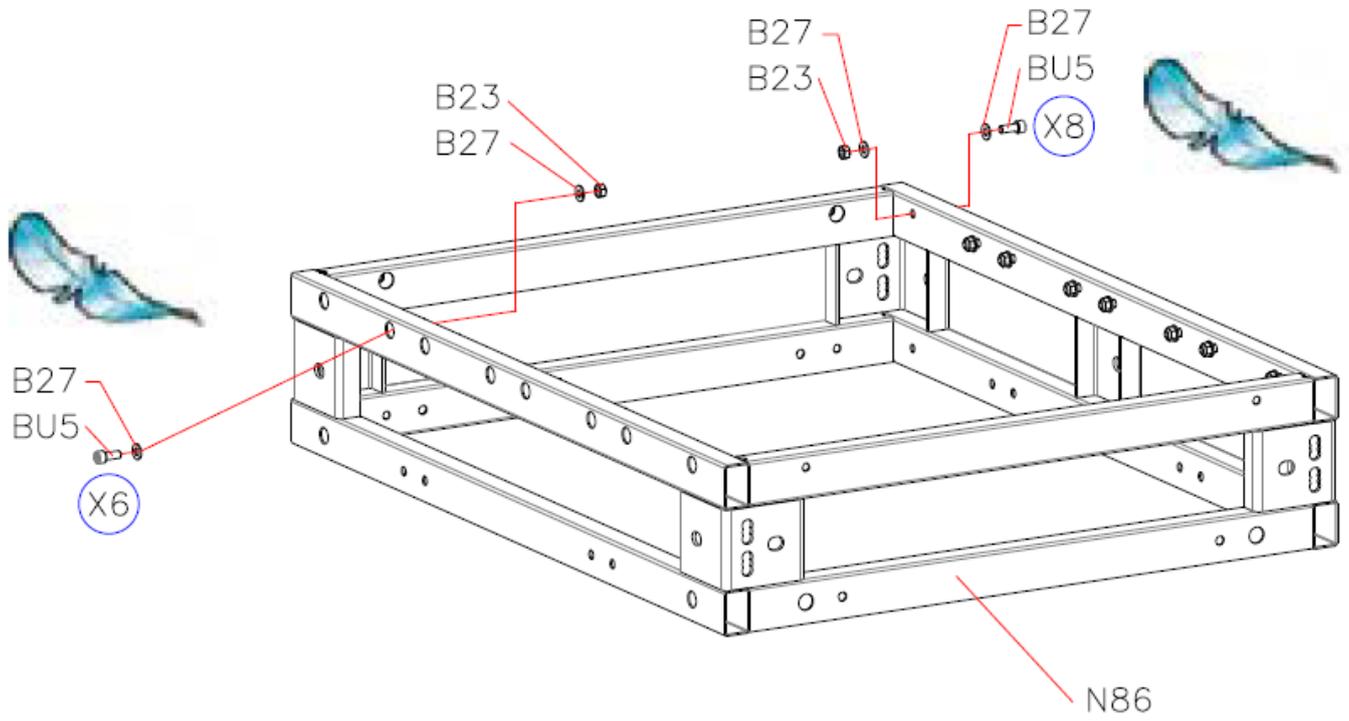




【A: 踊場用手すりが2辺の場合】

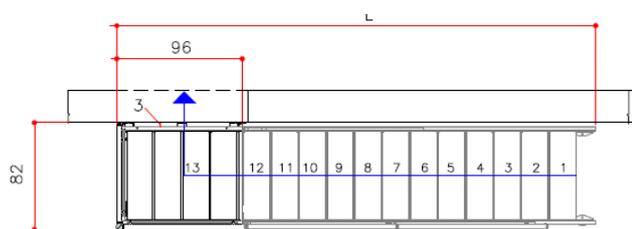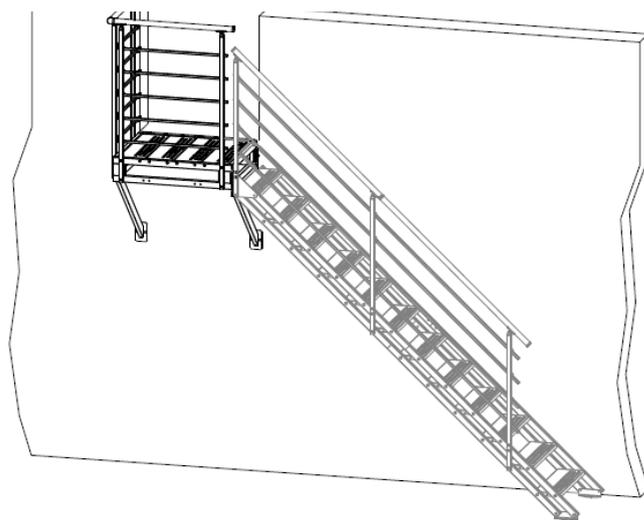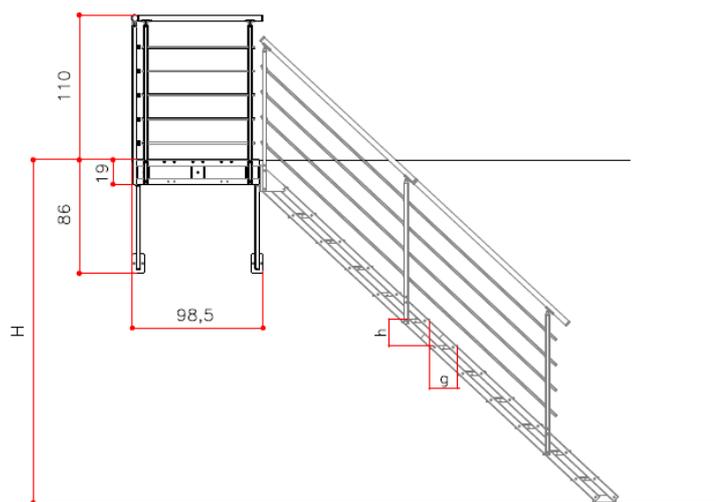

cm

H	$L \leq$	$h \sim$	$g \sim$
303+296	331	23,3	17,6
295+289	339	22,78	18,3
288+282	346	22,23	18,9
281+275	353	21,68	19,6
274+268	360	21,14	20,1
267+260	367	20,59	20,7




【B: 踊場用支柱が階段固定の壁と同じ方向の場合】

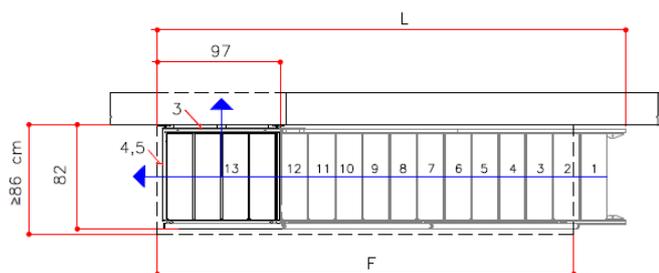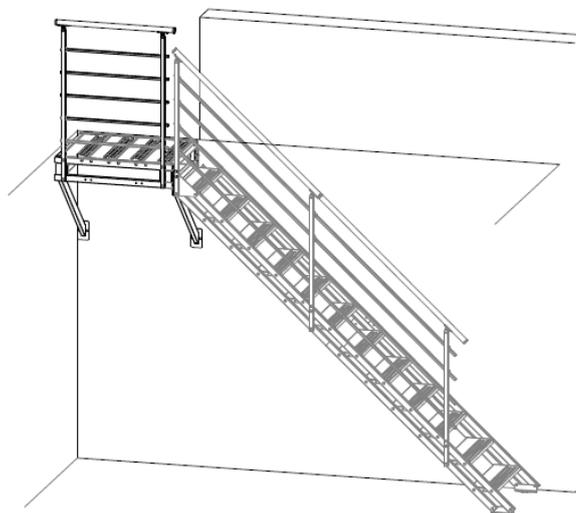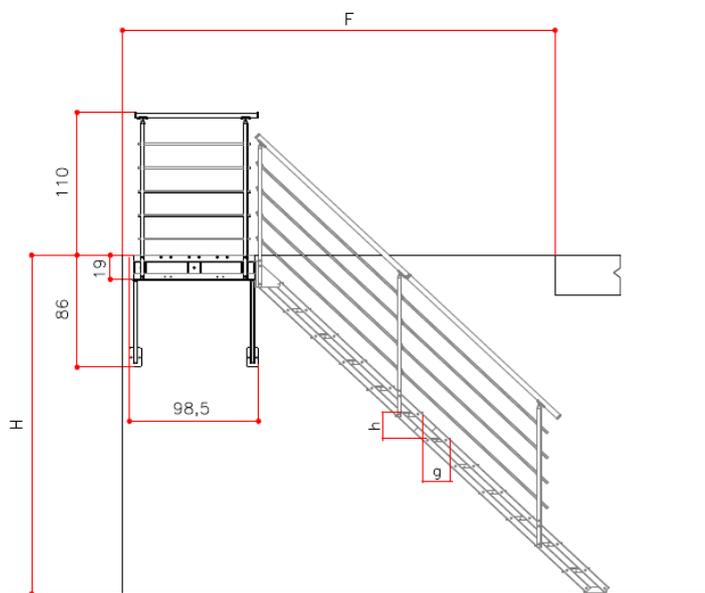

cm

H	$F \geq$	$L \leq$	$h \sim$	$g \sim$
303+296	278	332	23,3	17,6
295+289	285	340	22,78	18,3
288+282	291	347	22,23	18,9
281+275	317	354	21,68	19,6
274+268	322	361	21,14	20,1
267+260	329	368	20,59	20,7



【C:踊場用支柱が階段固定の壁と違う方向の場合】

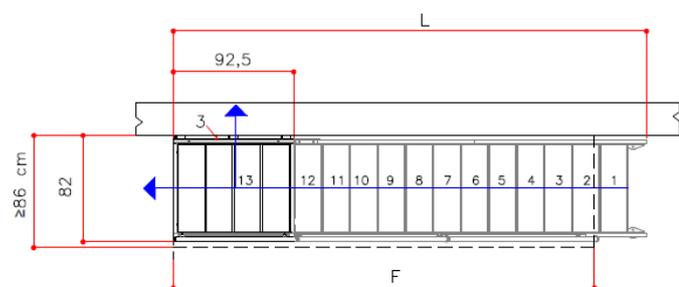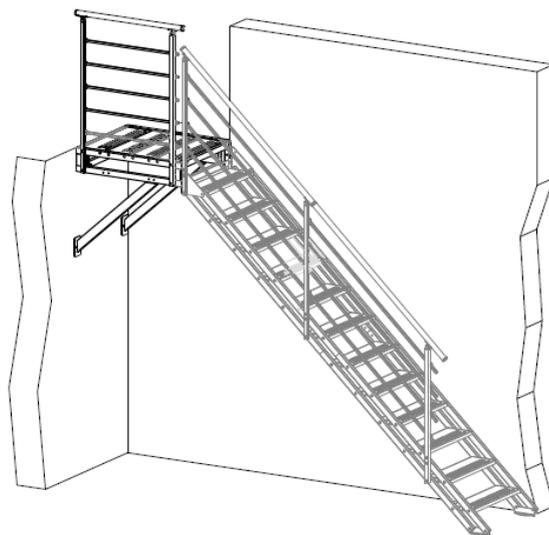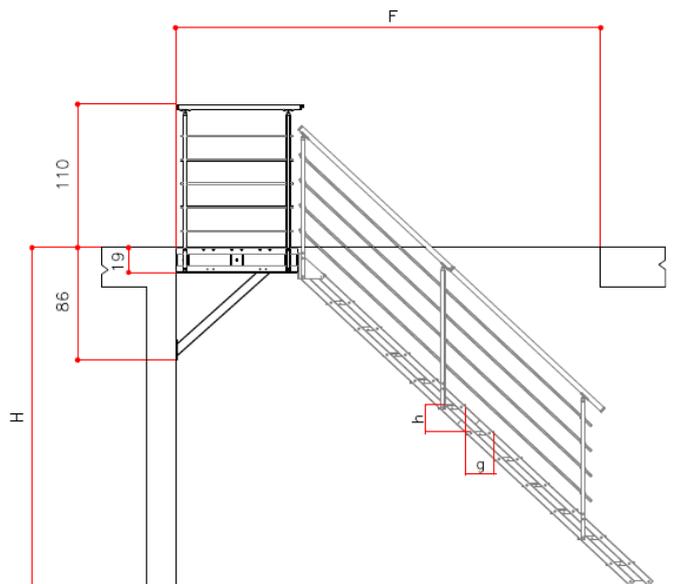


cm

H	F ≥	L ≤	h ~	g ~
303+296	273	327	23,3	17,6
295+289	280	335	22,78	18,3
288+282	286	342	22,23	18,9
281+275	312	349	21,68	19,6
274+268	317	356	21,14	20,1
267+260	324	363	20,59	20,7

[A:踊場用手すりが2辺の場合]

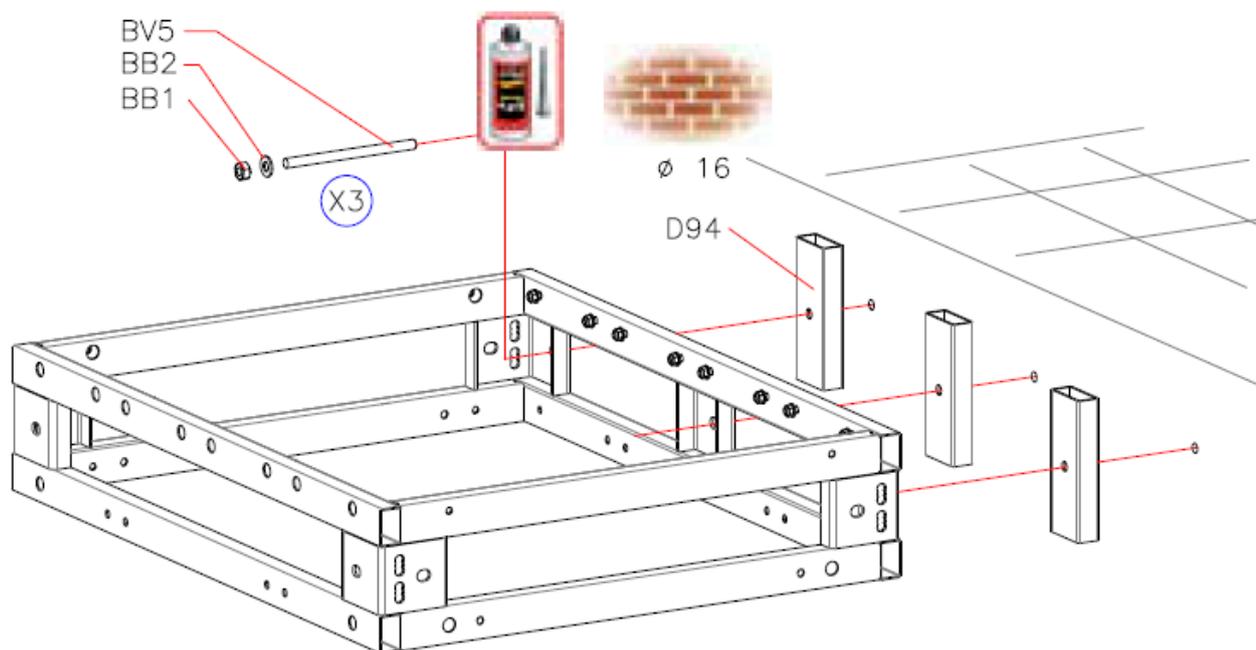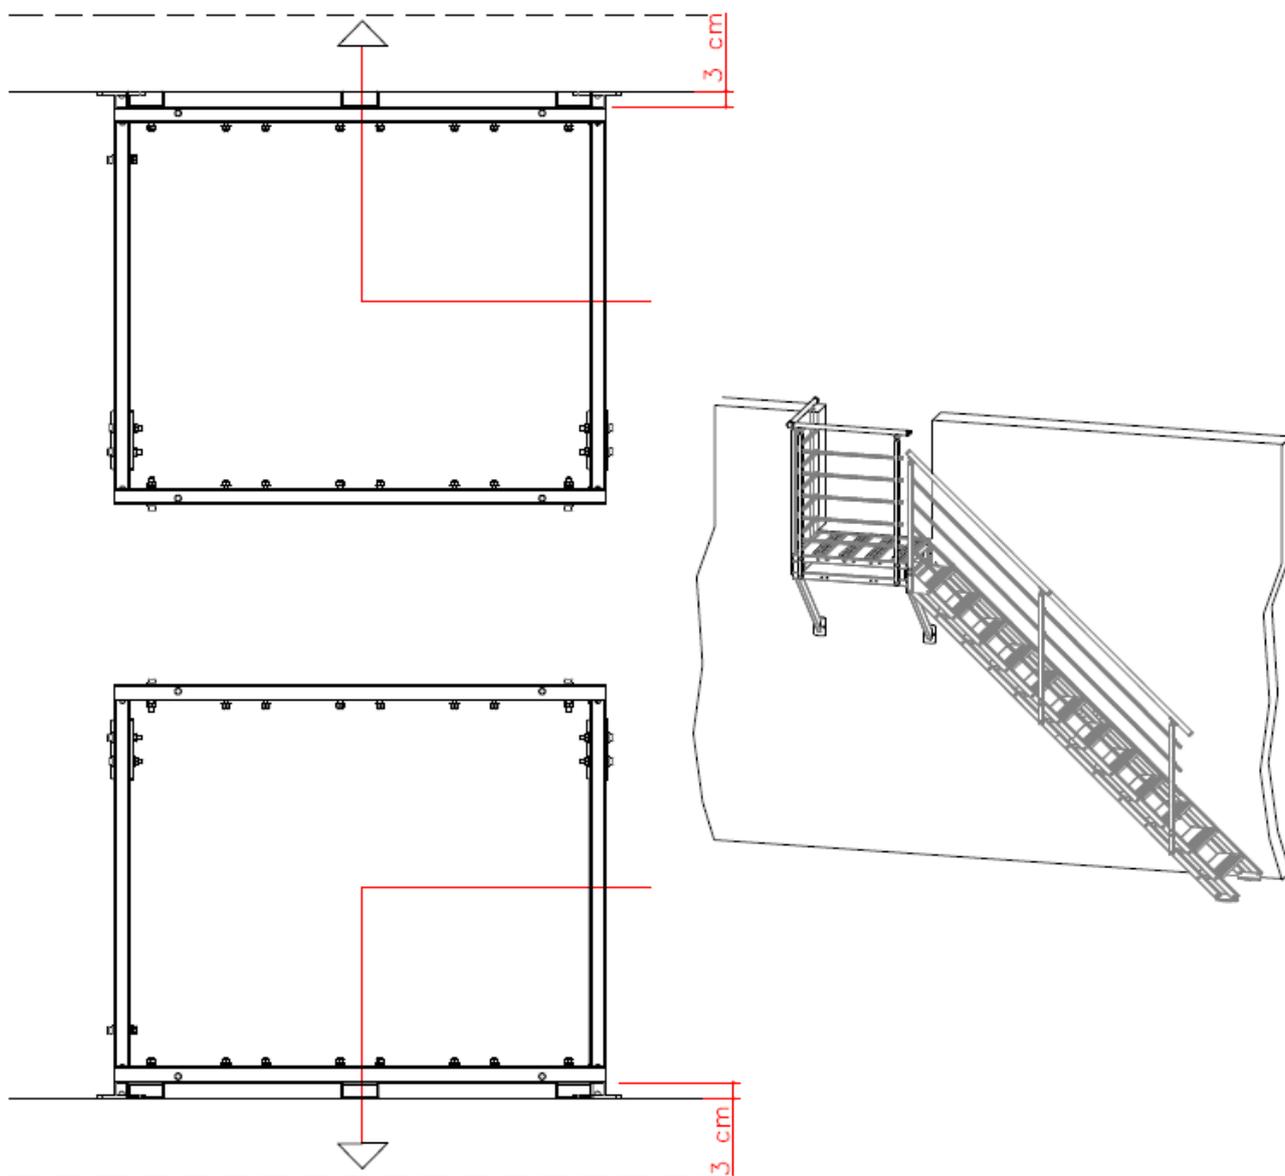


【B: 踊場用支柱が階段固定の壁と同じ方向の場合】

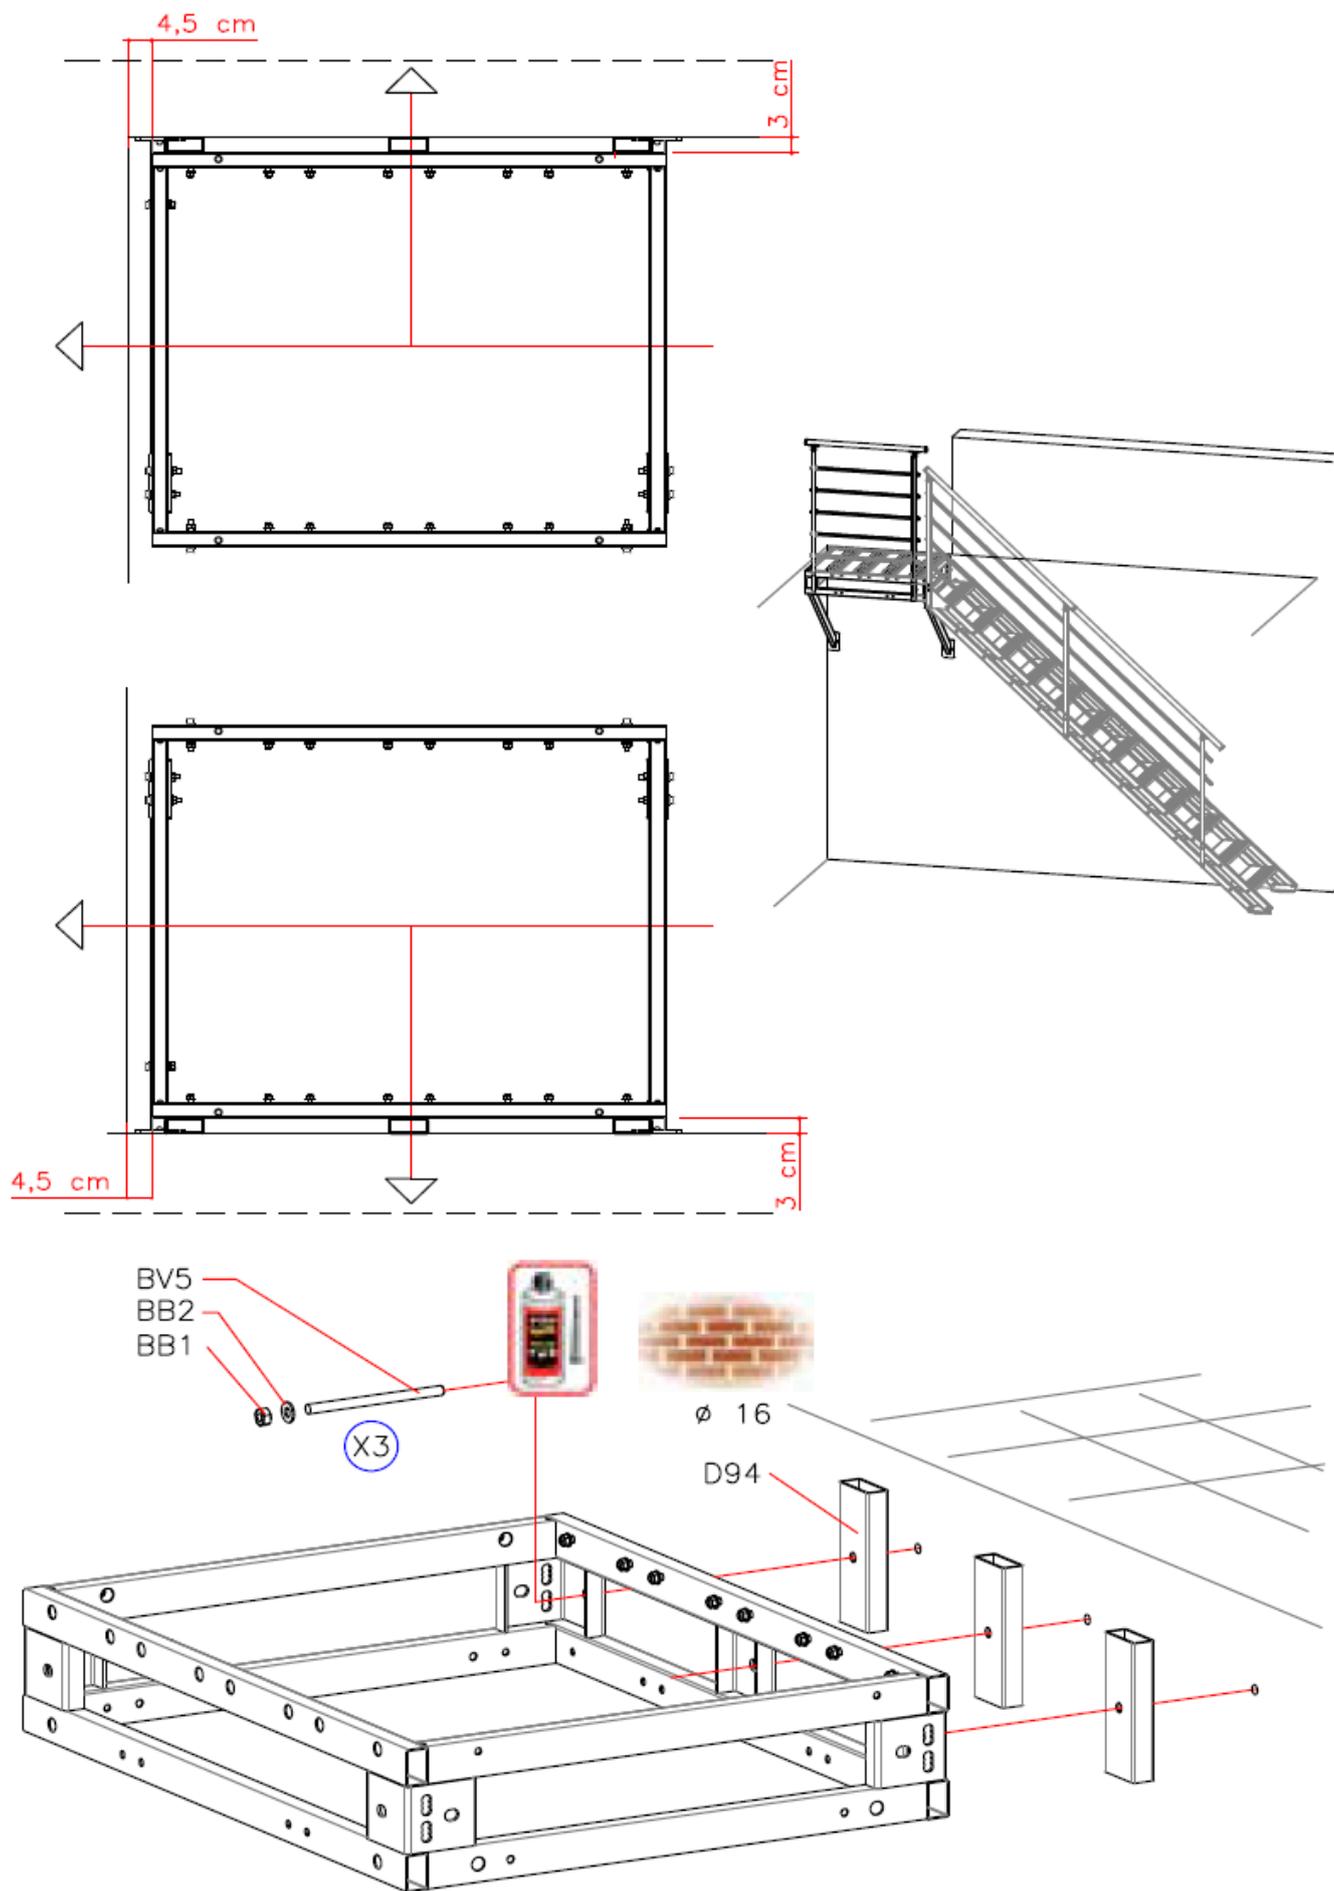



[A B の場合]




水平を
確認してください

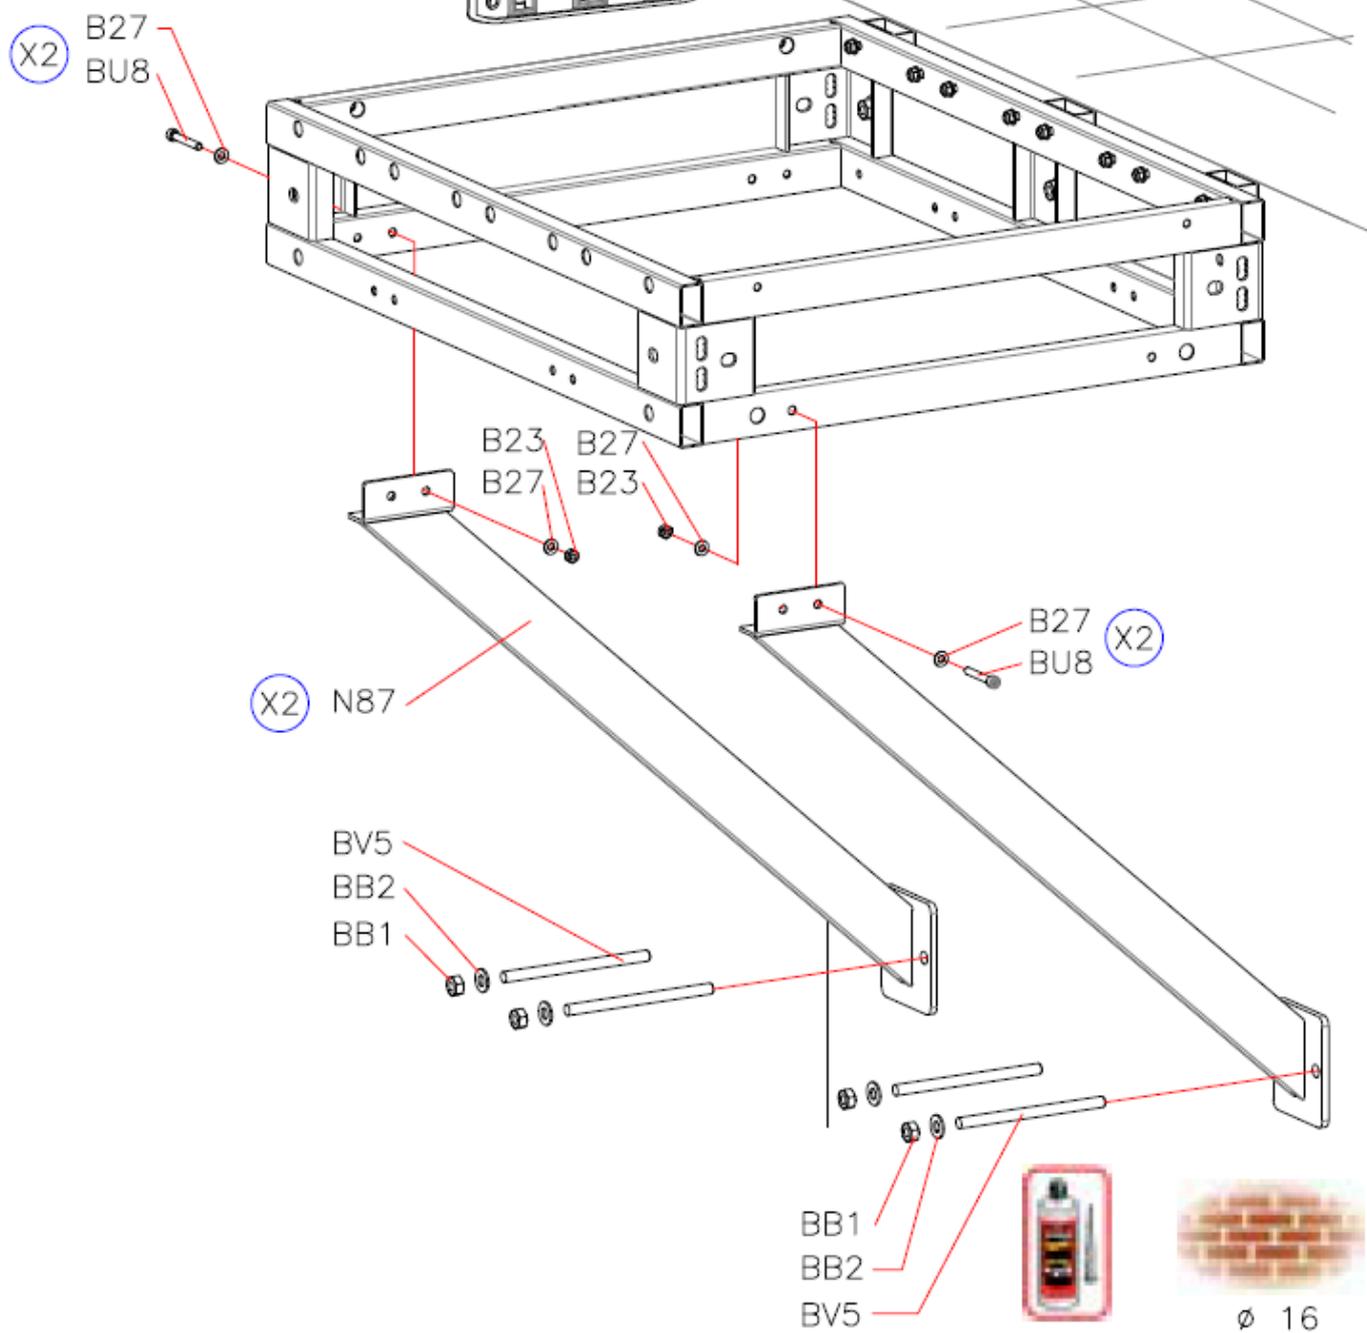



【C:踊場用支柱が階段固定の壁と違う方向の場合】

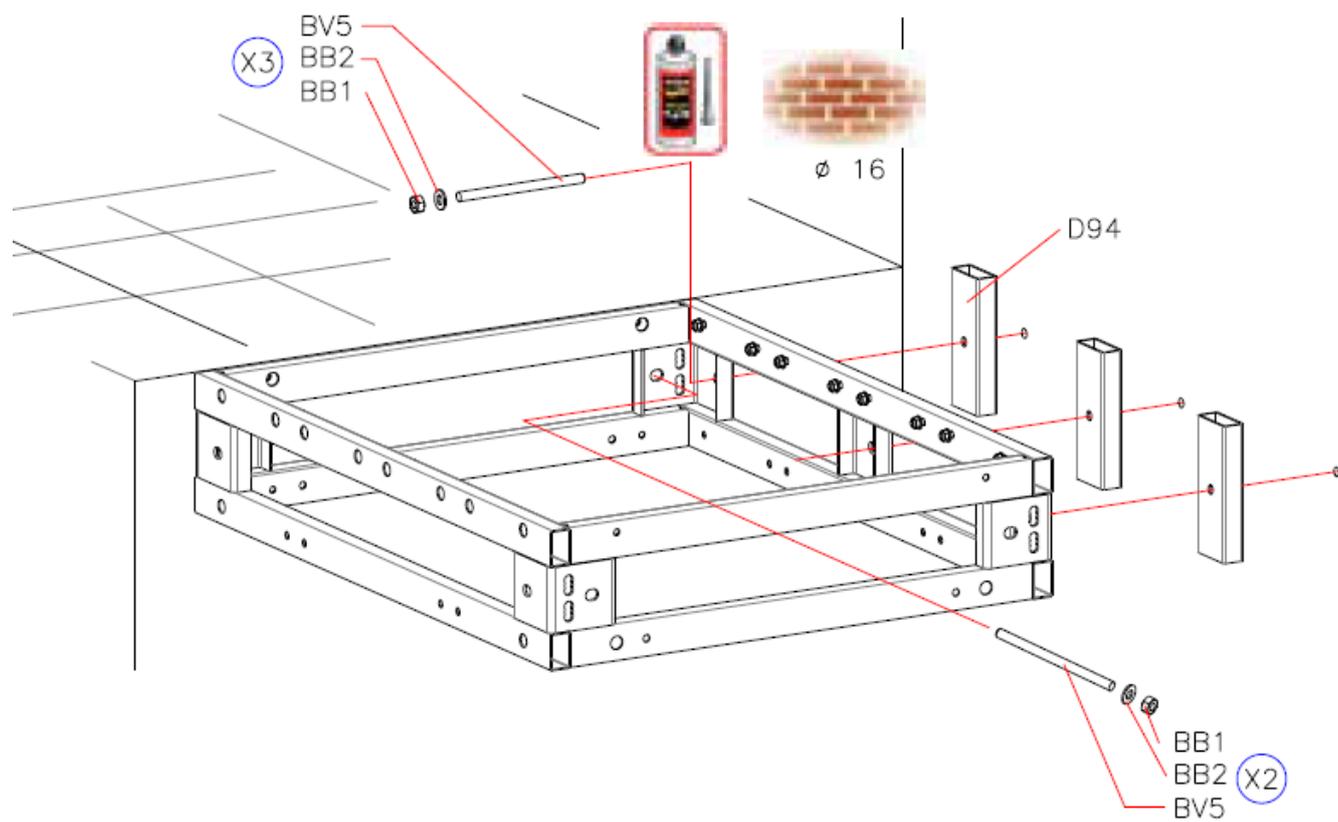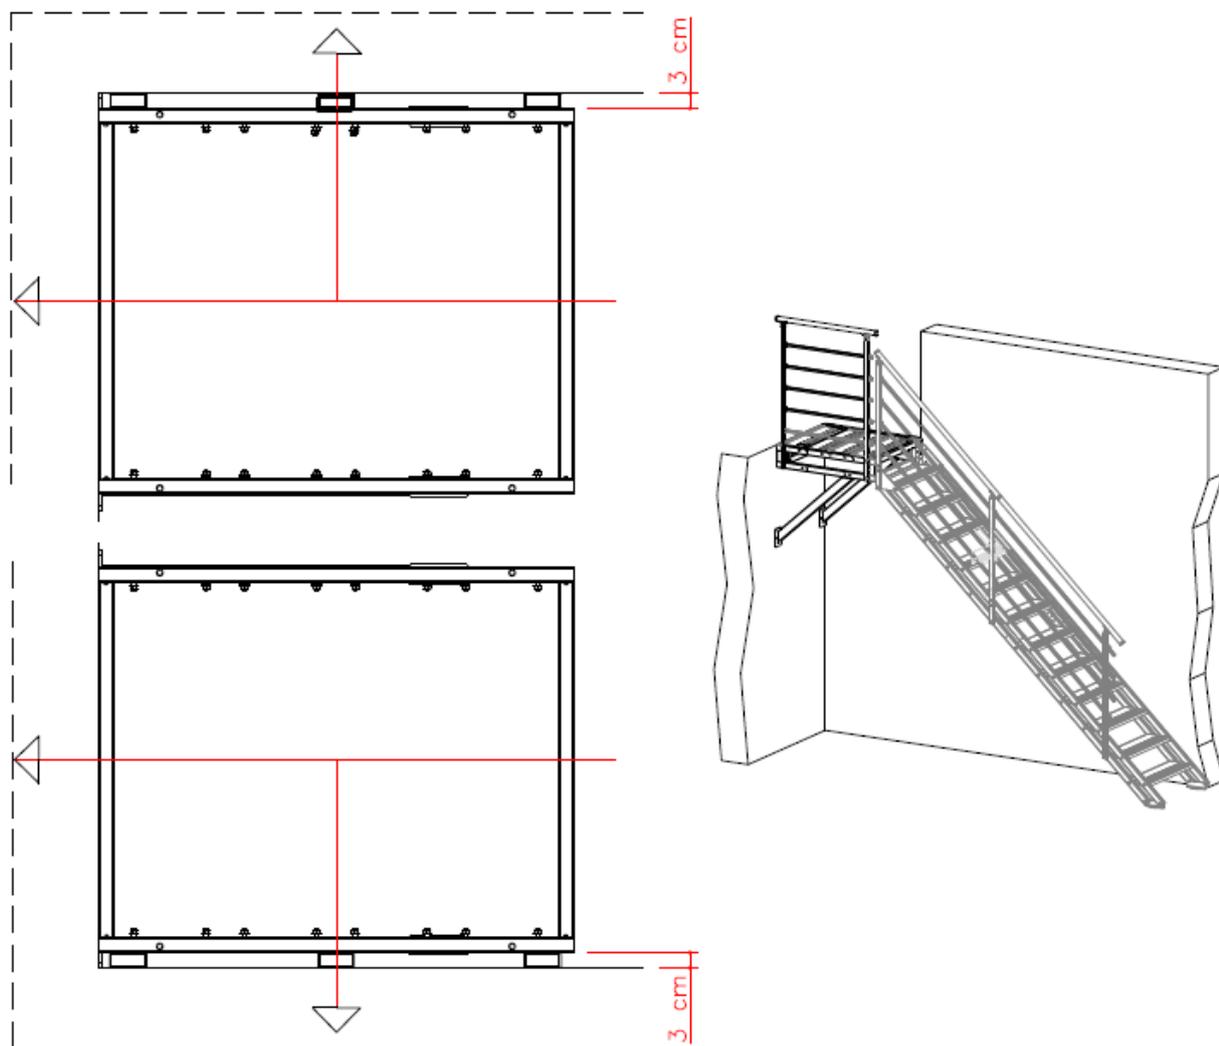



[C の場合]

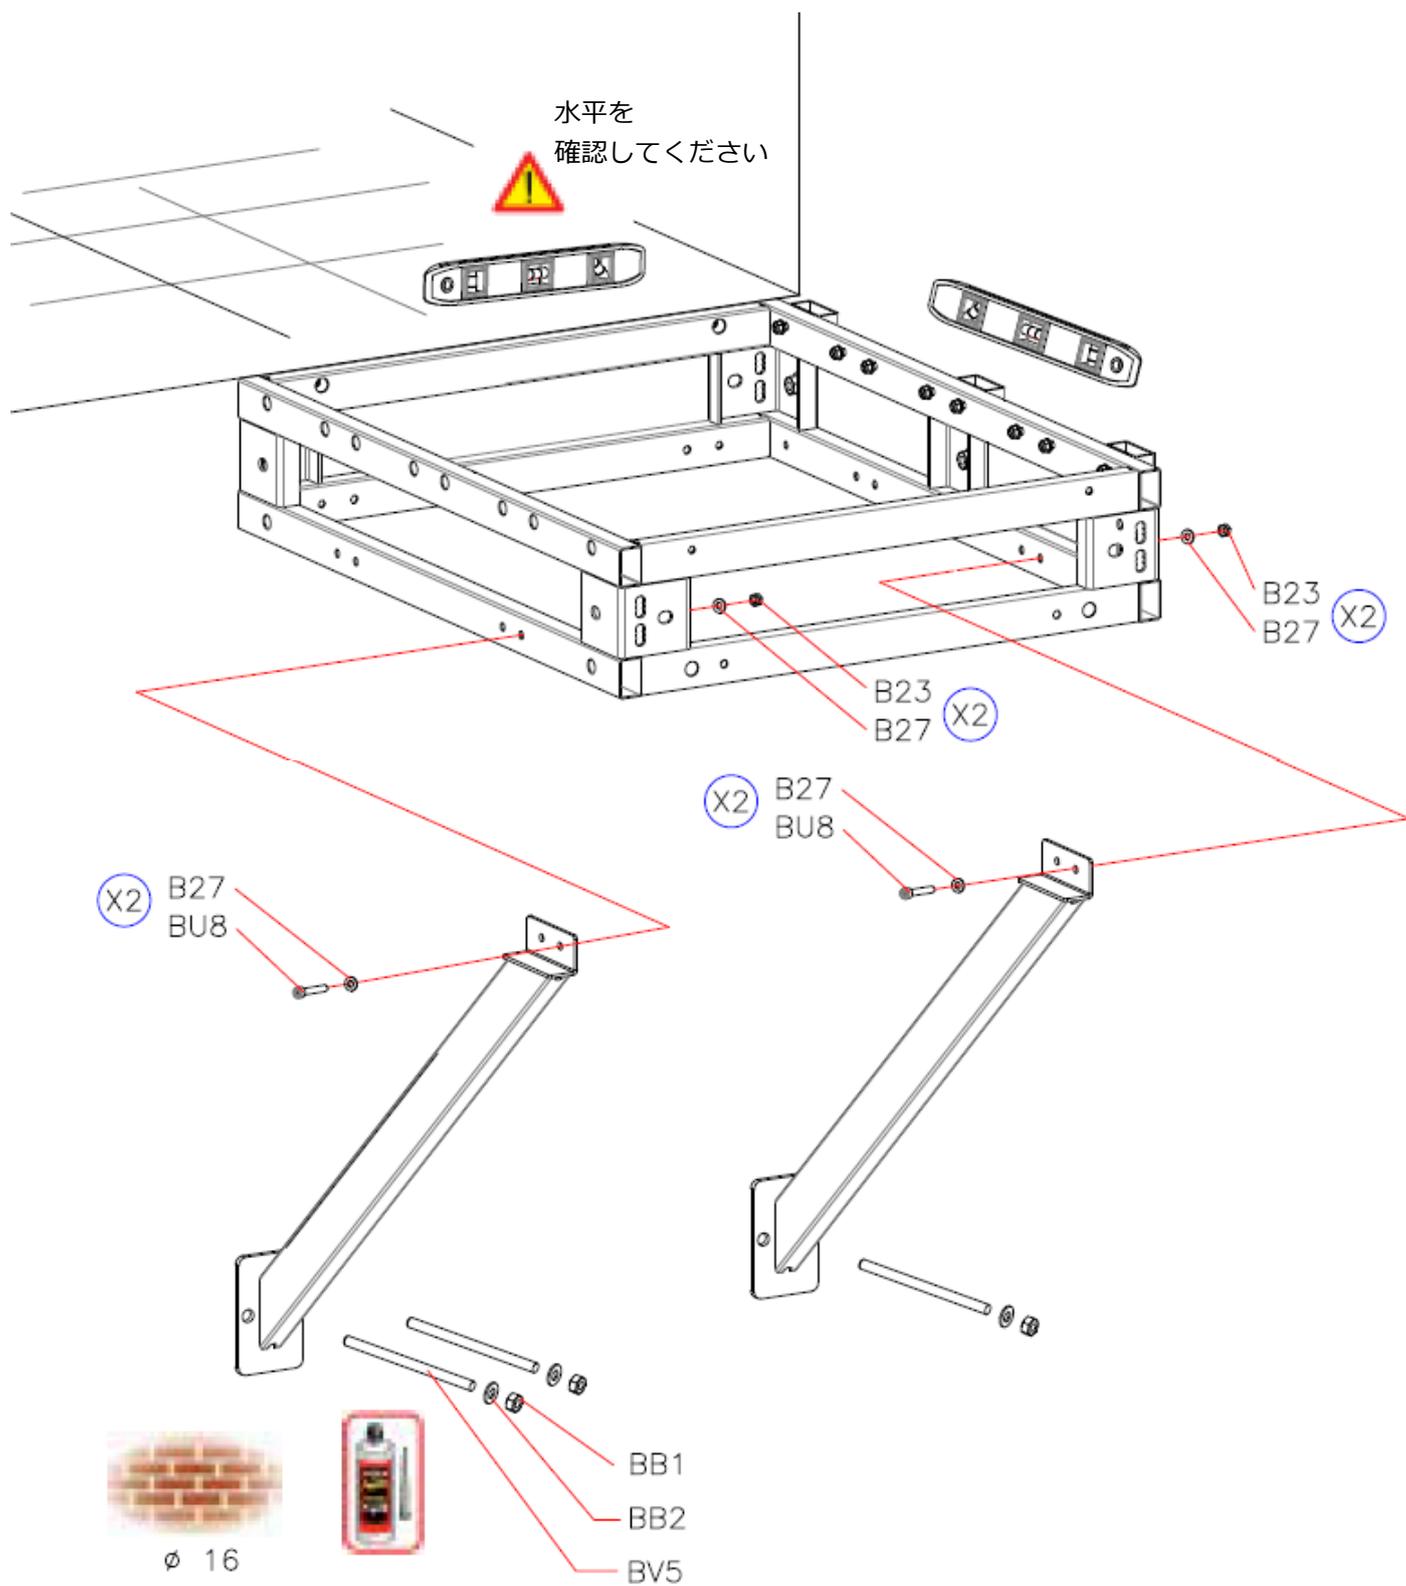


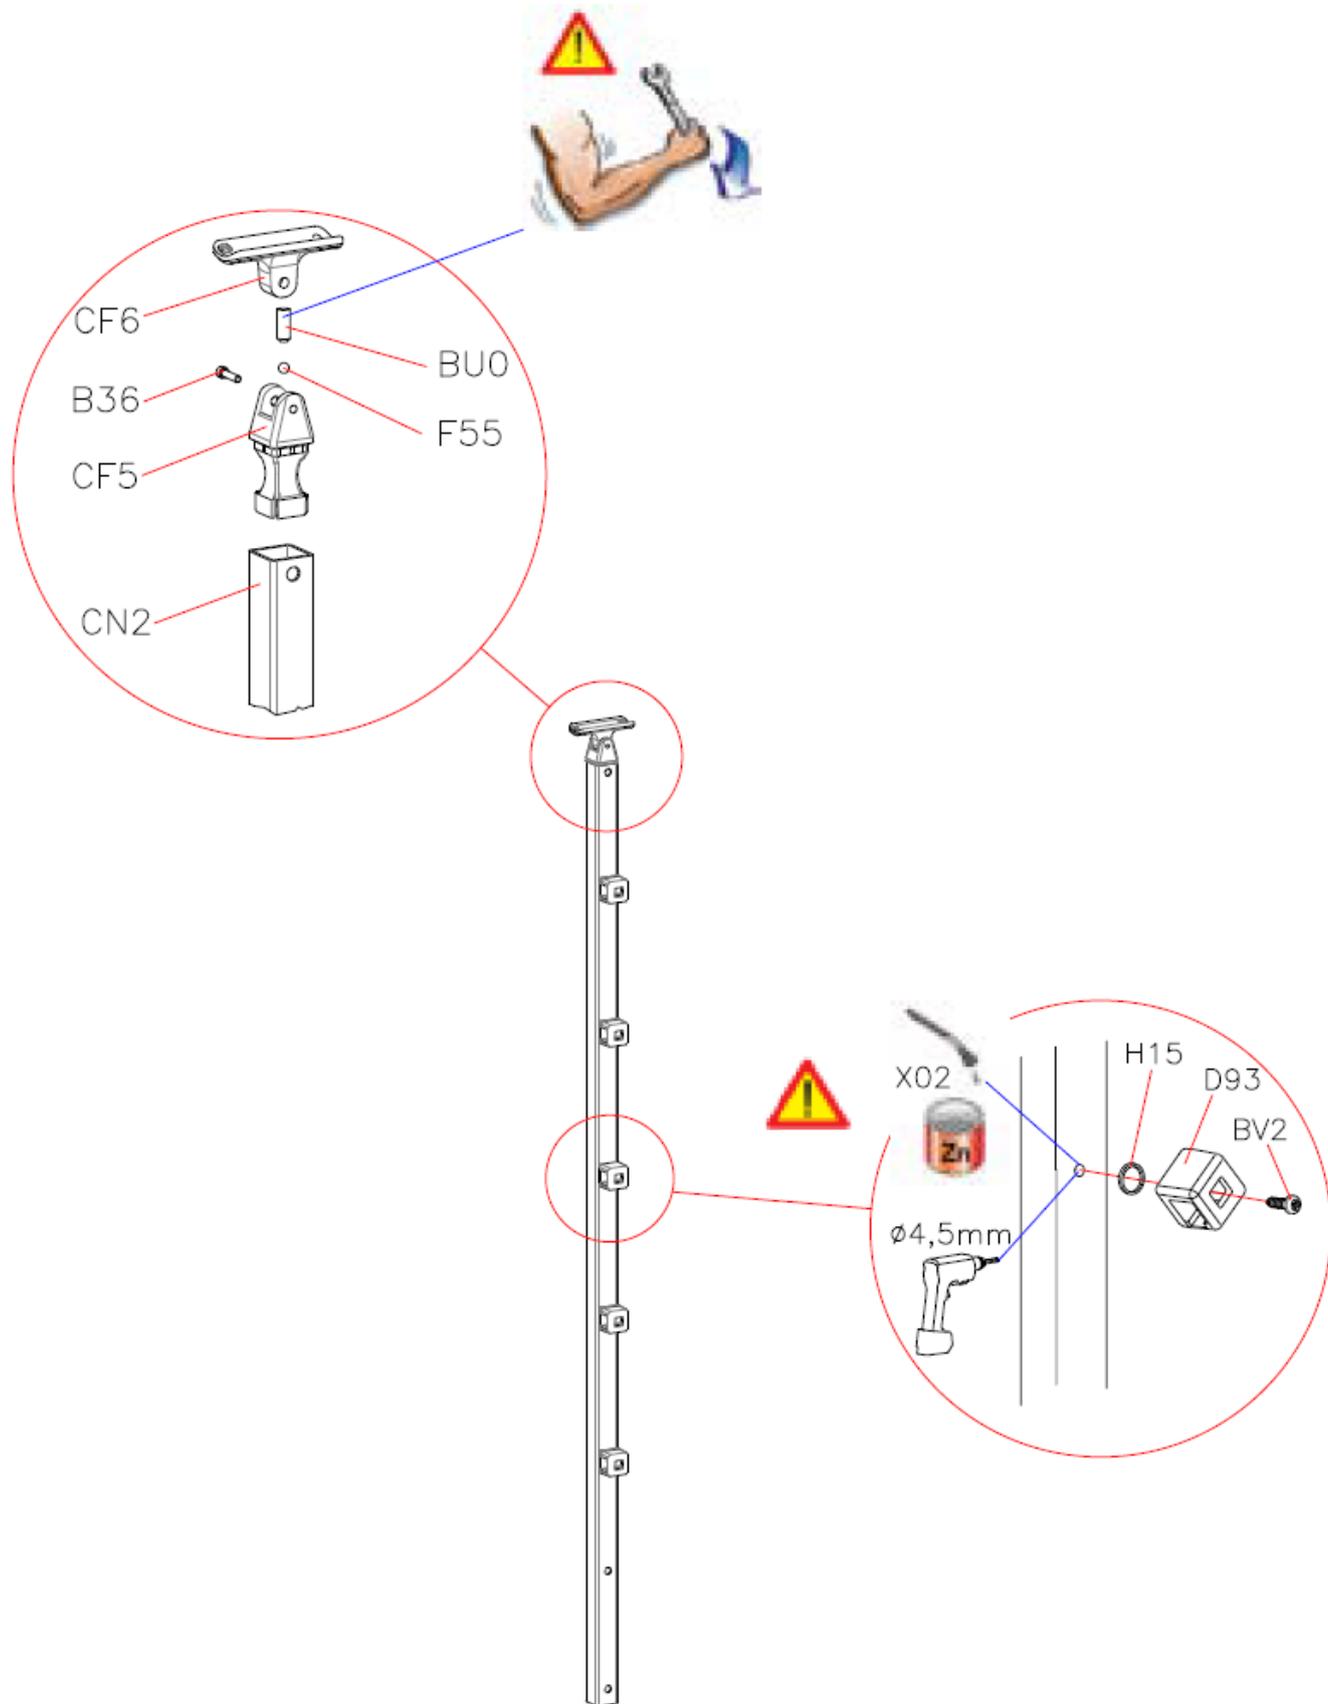

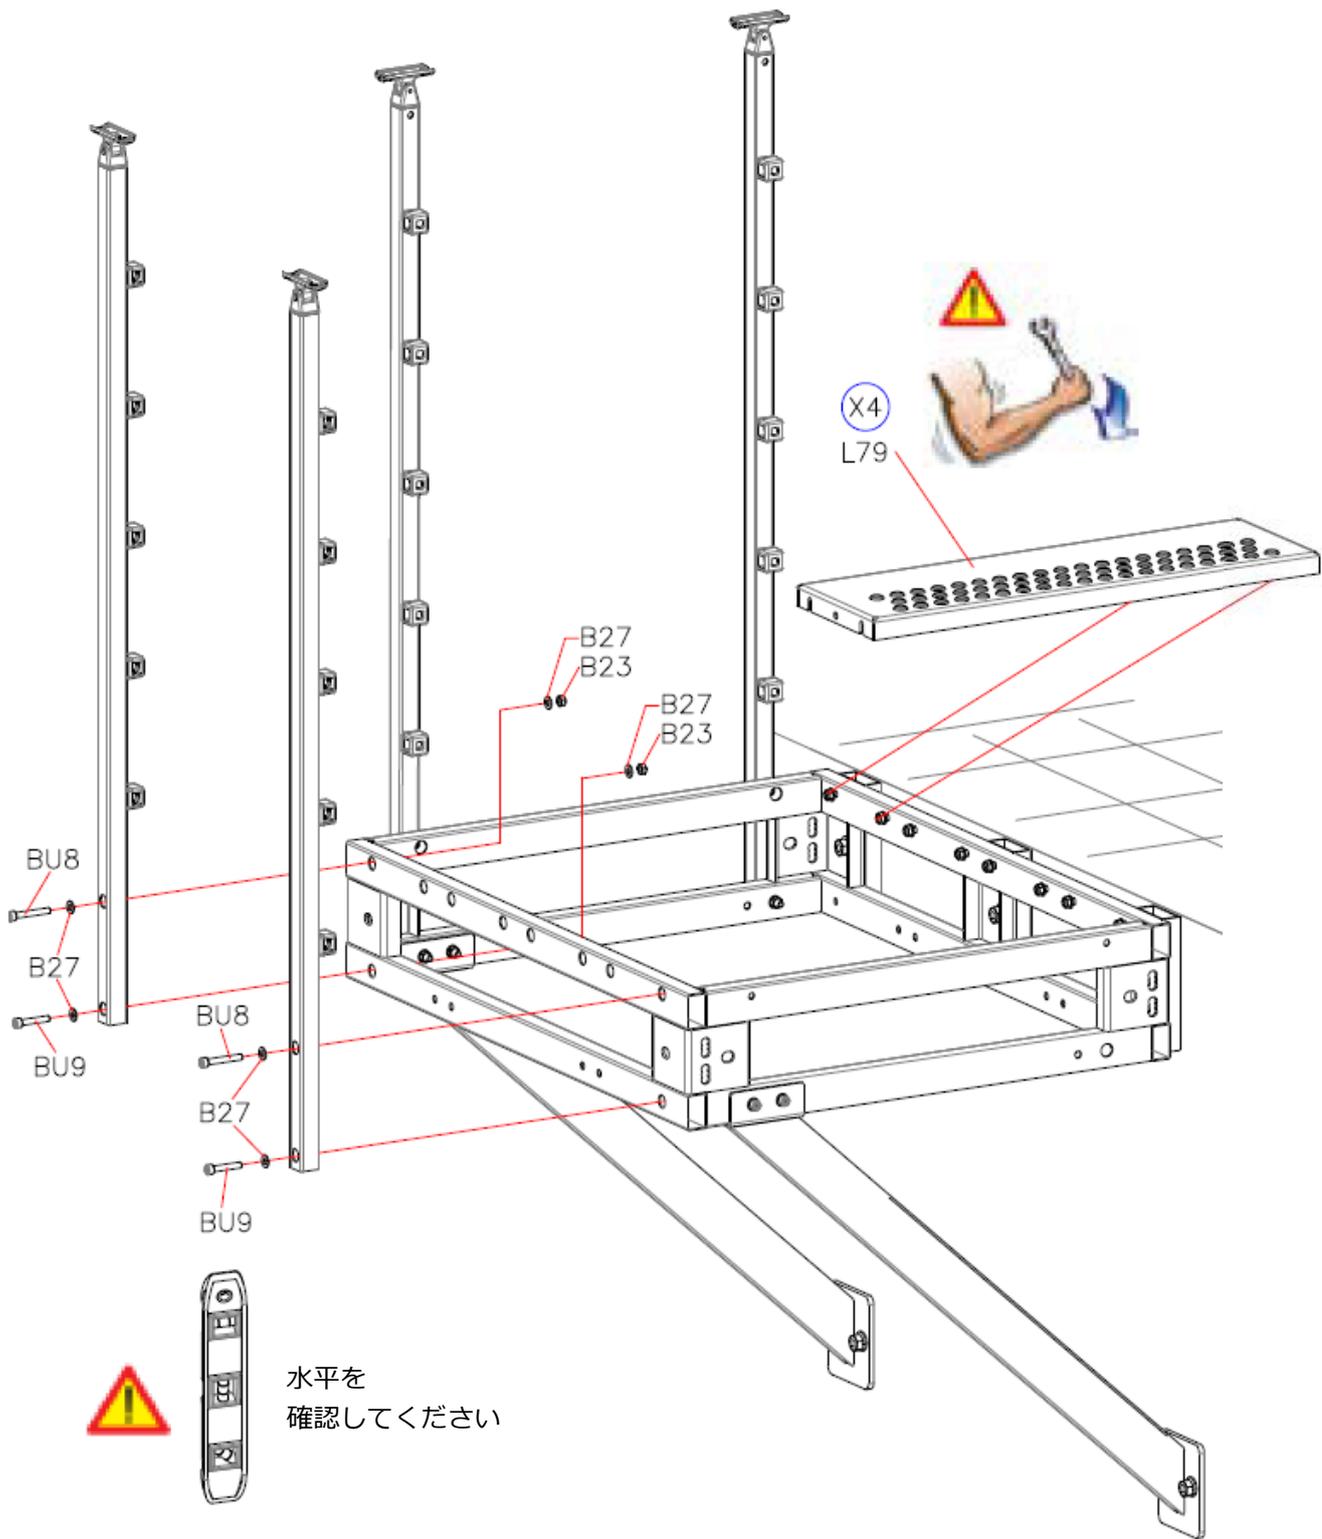

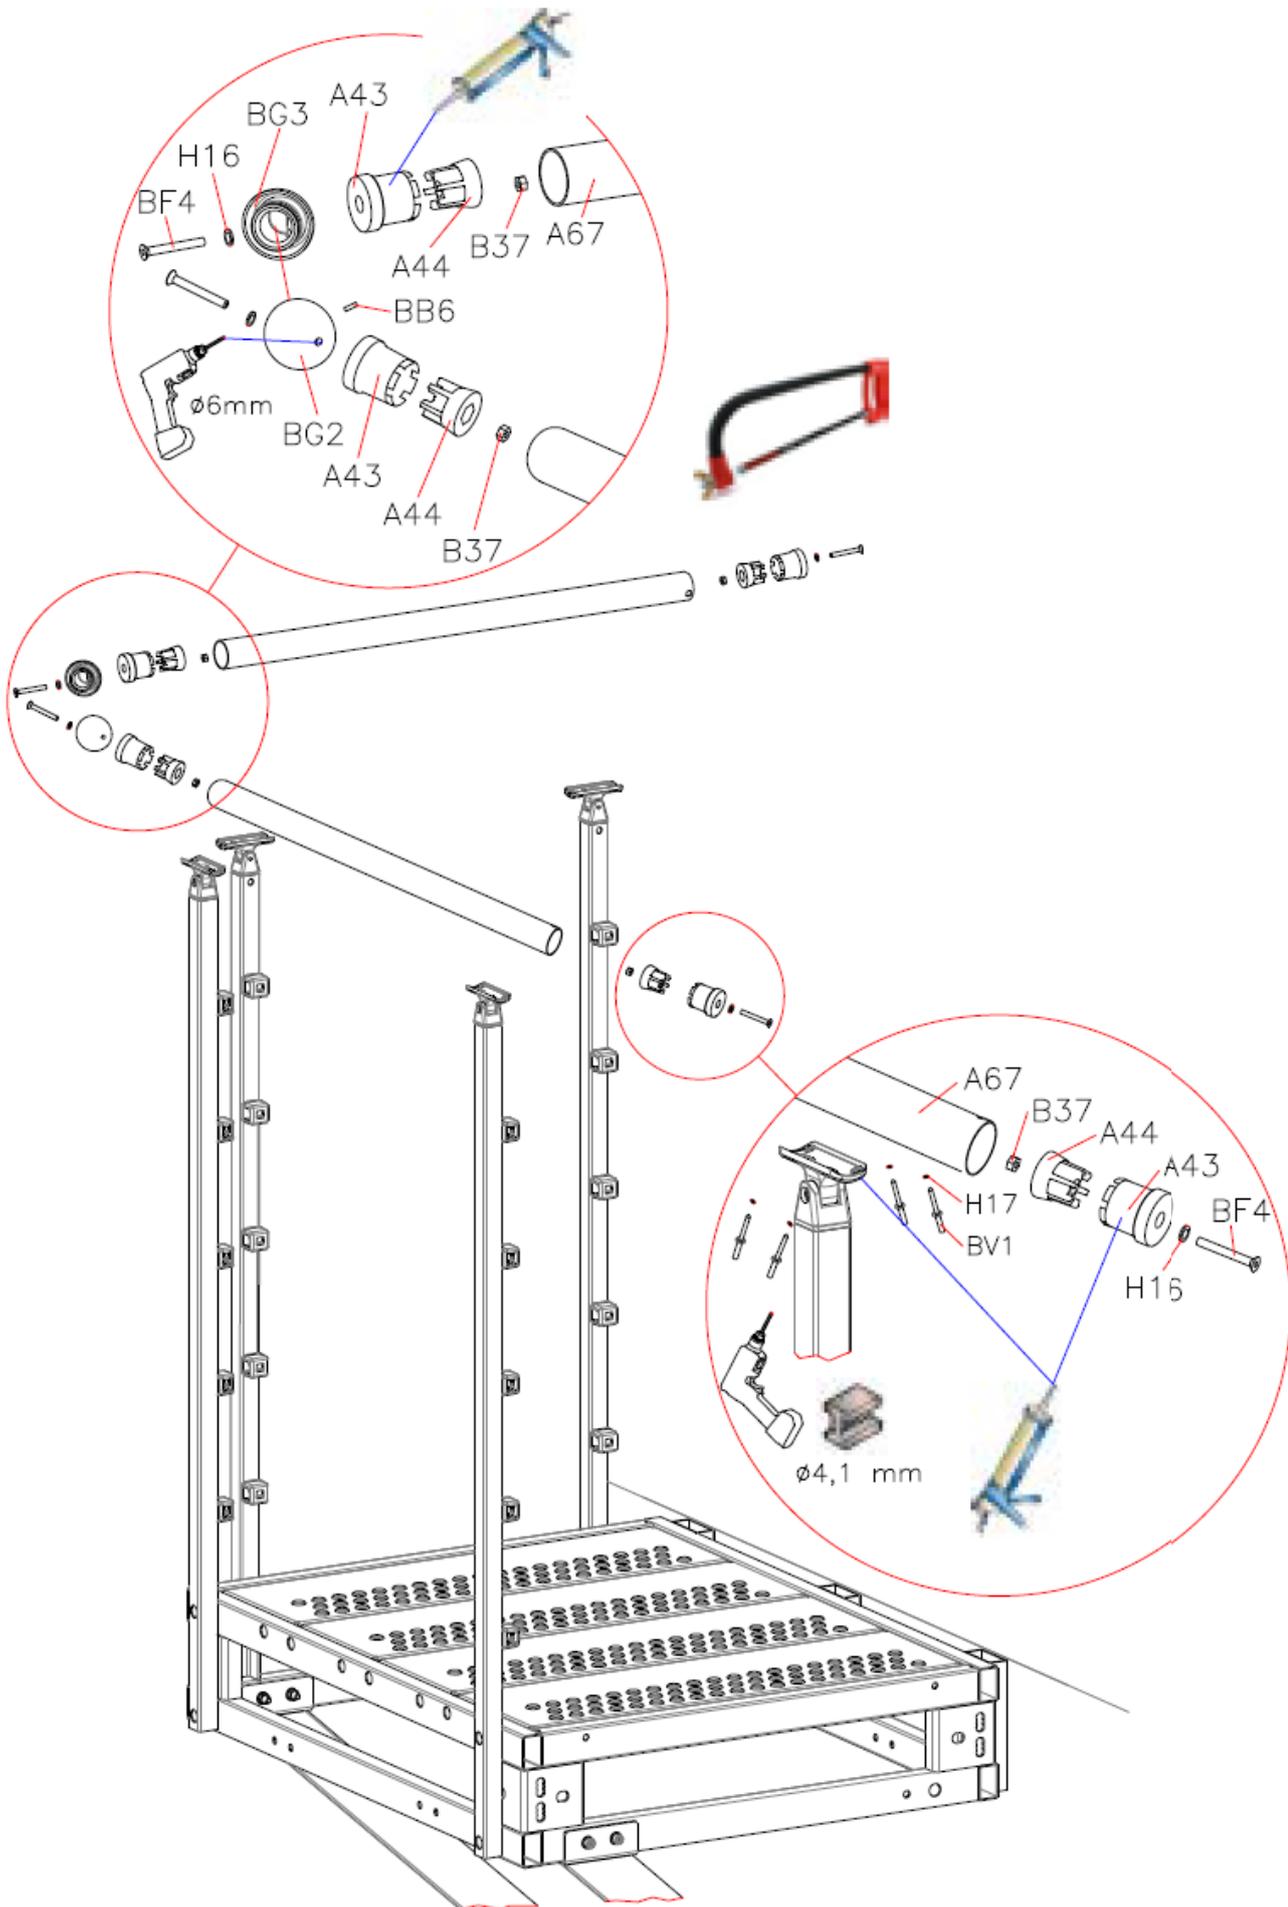

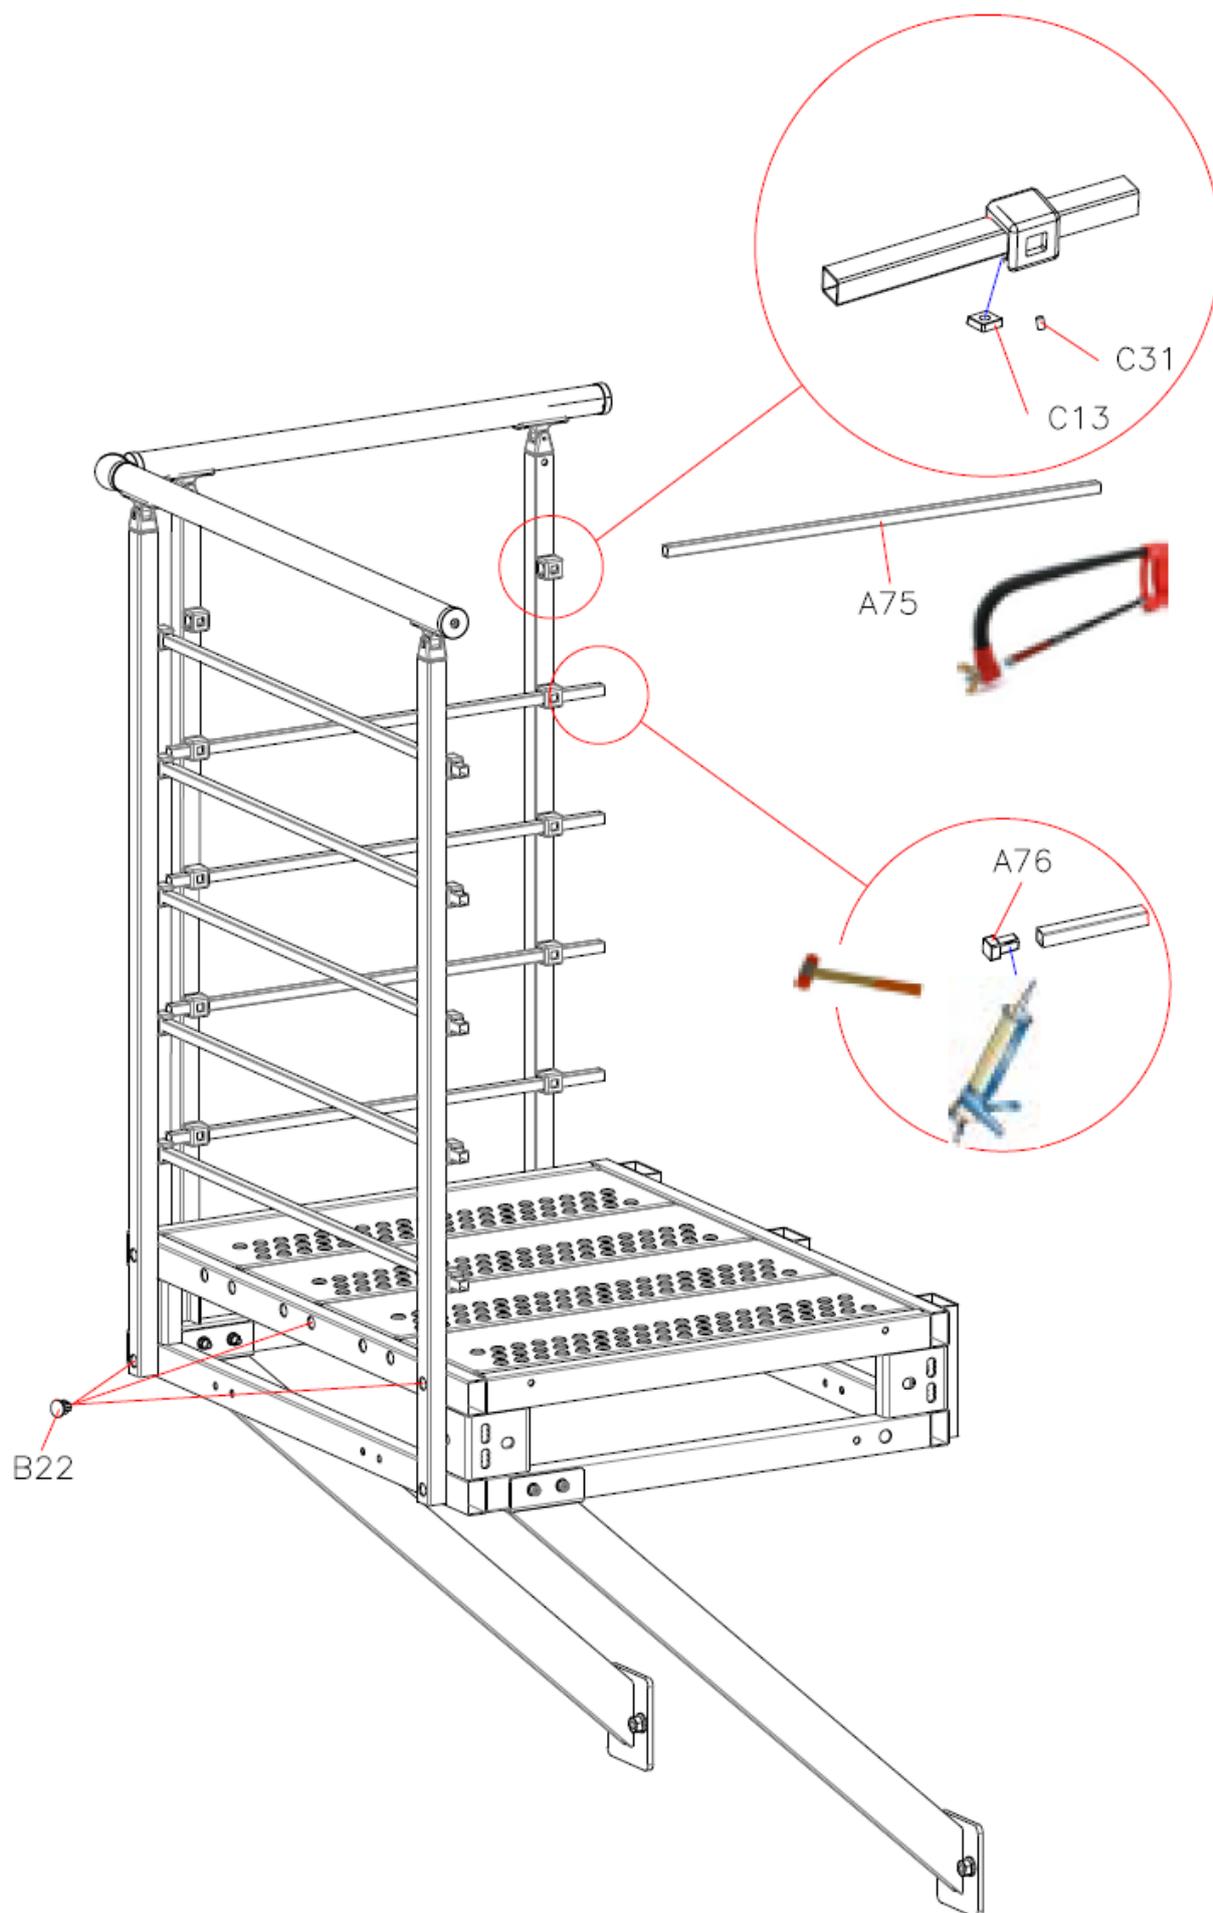

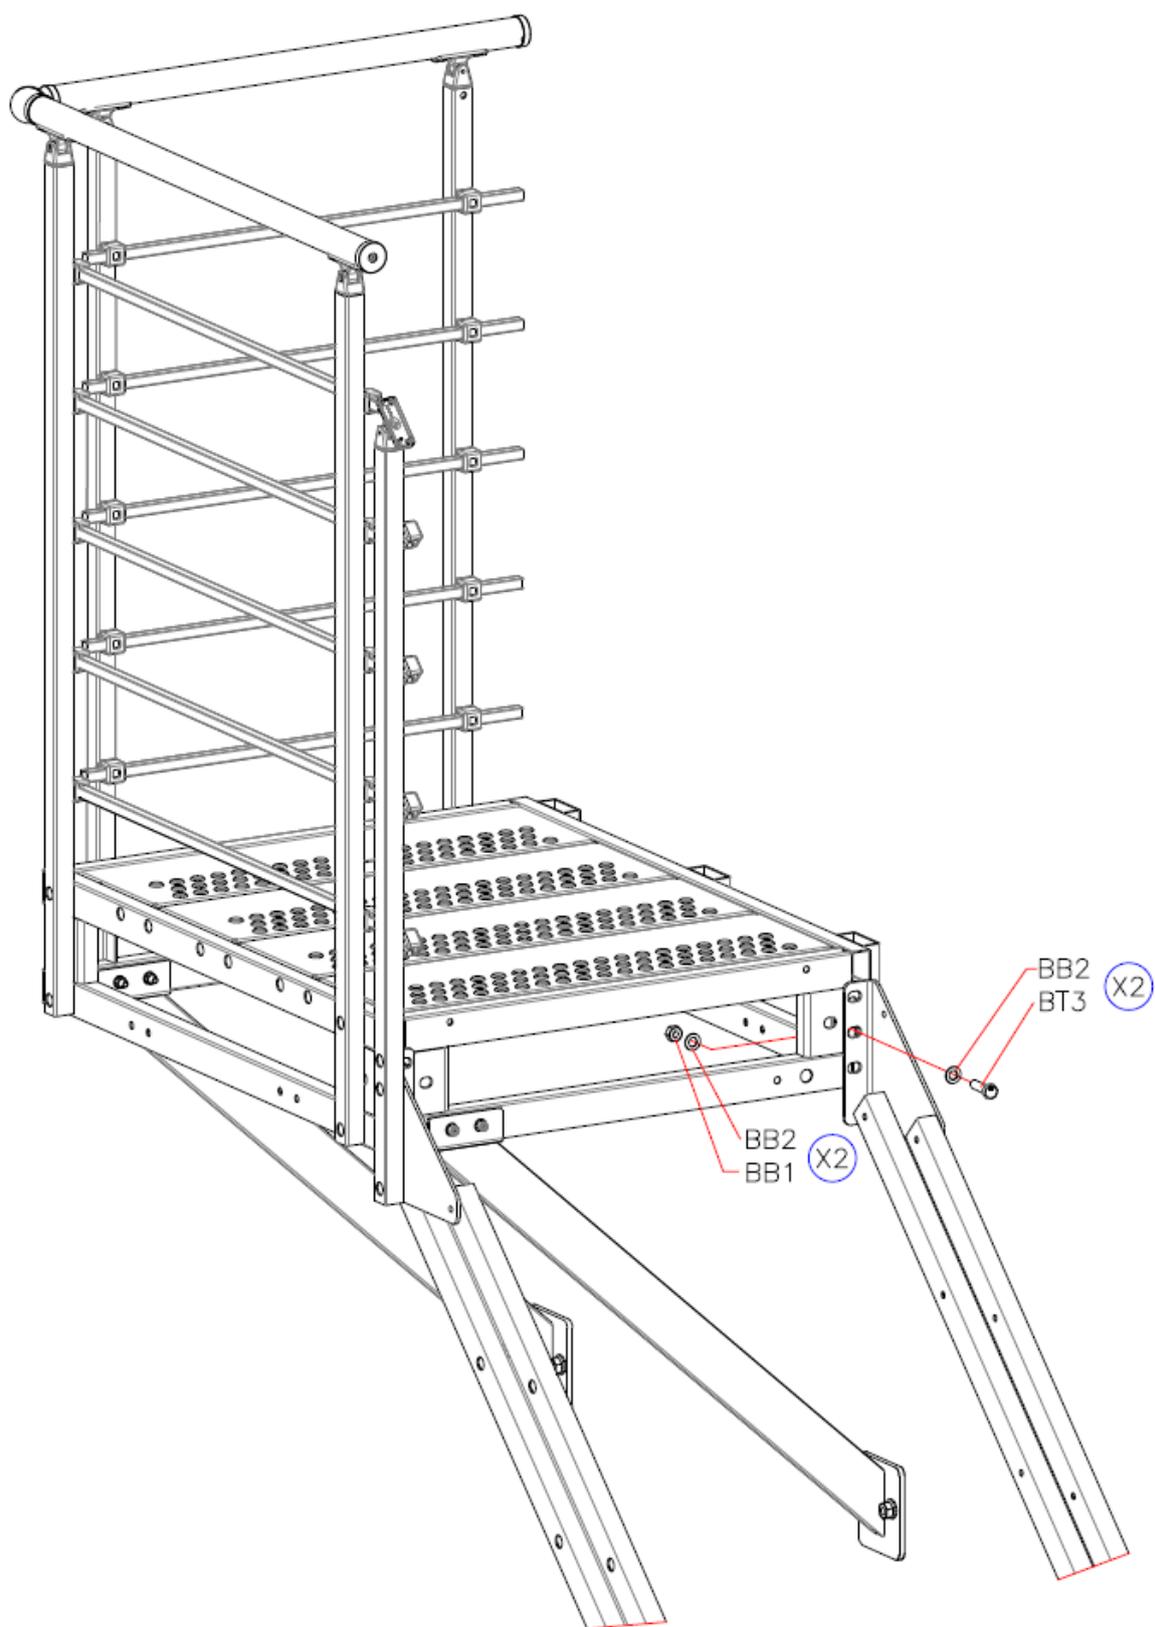


製品データ

商品名：POPZINK ランディング（踊り場）

タイプ：ストレートステップのオープン階段

素材：下図参照

1. 本体：スチール製（溶融亜鉛メッキおよびポリエステル粉体塗装仕上げ）
2. 踊り場：スチール製（溶融亜鉛メッキおよびポリエステル粉体塗装仕上げ）
3. 手すり子柱：スチール製（溶融亜鉛メッキおよびポリエステル粉体塗装仕上げ）
4. 四角管：スチール製（センジミール亜鉛メッキ仕上げおよびポリエステル粉体塗装仕上げ）
5. 手すり：スチール製（溶融亜鉛メッキおよびポリエステル粉体塗装仕上げ）
6. 固定具：ザマック製（電気泳動処理の下塗りと炉内でコーティングされたエポキシ粉体）
7. 固定具：ナイロン製

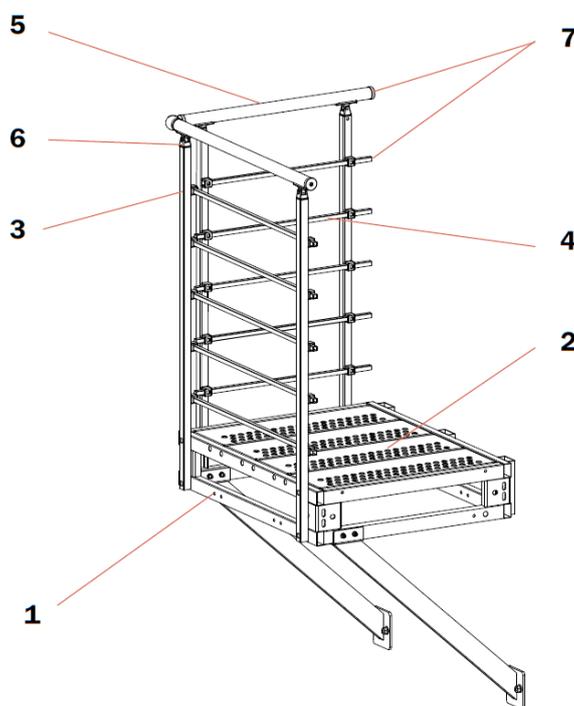

定期的な清掃とメンテナンスを：

少なくとも半年に一度は、水で湿らせた柔らかい布と、必要に応じて研磨剤の含まれていない洗剤で溜まった汚れやほこりを清掃してください。水滴の痕や水垢を取り除くために、洗浄後はマイクロファイバークロスなどで表面を完全に乾かしてください。（※研磨剤や強力な洗剤などは絶対に使用しないでください。）

また、安全にご使用いただくため、取り付けから1年程度でネジの締まり具合などの点検を実施してください。（本品は多くのネジやボルトを使用した製品の為、使用や経年の振動により、これらが緩んでくる場合がございます。）わずかな故障や損傷が発生した場合は直ちに専門家によるメンテナンスを行ってください。

注意：

不適切な使用はおやめください。

販売者の指示に準拠していない導入の場合、製品本来の適合性が無効になる可能性があります。