

	5	4	3	2	1
H	1710-2115	1900-2350	2090-2585	2280-2820	2470-3055
A	112°	126°	140°	154°	168°
B	96°	108°	120°	132°	144°

**蹴上と高さ調整**

h	ST01a	ST01b
190 mm	0x	0x
195 mm	1x	0x
200 mm	2x	0x
205 mm	3x	0x
210 mm	4x	0x
215 mm	0x	1x
220 mm	1x	1x
225 mm	2x	1x
230 mm	3x	1x
235 mm	4x	1x

max. 200 kg

# 部材表一覧

商品が到着後すぐに部品の過不足や不良を確認してください。



※施工着手後のご連絡は保証対象外となりますので、必ず、施工開始前に行ってください。

<p>HS10 a..120 b..140</p> <p>12x</p>	<p>ST01</p> <p>12x</p> <p>φ 108x200 mm</p>	<p>ST02</p> <p>23x</p>	<p>ST03</p> <p>1x</p>	<p>ST06U</p> <p>1x</p> <p>φ 100 x 3 mm</p>
<p>ST09</p> <p>2x</p>	<p>ST11</p> <p>24x</p>	<p>GS11</p> <p>13x</p> <p>φ 22x2x1260 mm</p>		<p>G01</p> <p>1x</p> <p>φ 40x3x6000mm</p>
<p>KS01</p> <p>12x</p> <p>φ 22 mm</p>	<p>KS02</p> <p>2x</p> <p>φ 40 mm</p>	<p>KS04</p> <p>1x</p> <p>M20</p>	<p>NT01</p> <p>3x</p> <p>M20x1000 mm</p>	<p>NT02</p> <p>6x</p> <p>M20 DIN 934</p>
<p>NT04</p> <p>2x</p> <p>M20 DIN 6334</p>	<p>NT06</p> <p>48x</p> <p>φ 5 x 30 mm</p>	<p>NT07</p> <p>24x</p> <p>4.2 x 19mm</p>	<p>NT09</p> <p>8x</p> <p>6 x 30mm</p>	<p>NT10</p> <p>12x</p> <p>6 x 50mm</p>
<p>NT11</p> <p>26x</p> <p>φ 4x25mm</p>	<p>NT48</p> <p>1x</p> <p>M6</p>	<p>NT49</p> <p>1x</p> <p>M6</p>	<p>NT64</p> <p>4x</p> <p>M8x60mm</p>	<p>D02</p> <p>13x</p> <p>φ 8mm</p>
<p>2</p>				

**蹴上と高さ調整**

蹴上に合わせて、支柱部分の高さを調整します。

必要なスペーサー数を確認し、不要なスペーサーを取り除きます。支柱部分の上下にある切り取り線にマイナスドライバーを差し込み、ハンマー等で軽く叩き込み、

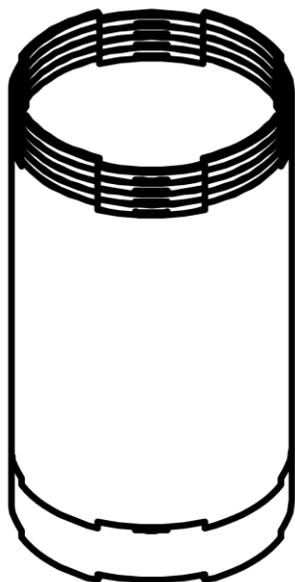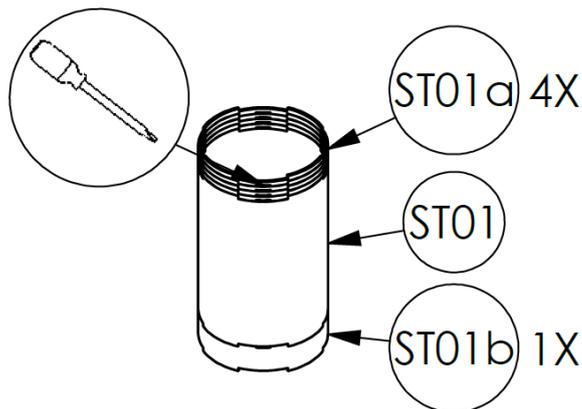

h	ST01a	ST01b
190 mm	0x	0x
195 mm	1x	0x
200 mm	2x	0x
205 mm	3x	0x
210 mm	4x	0x
215 mm	0x	1x
220 mm	1x	1x
225 mm	2x	1x
230 mm	3x	1x
235 mm	4x	1x






190mm

195mm

200mm

205mm

210mm

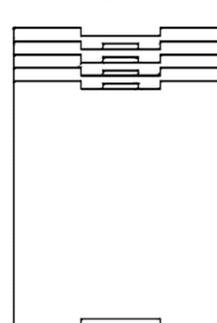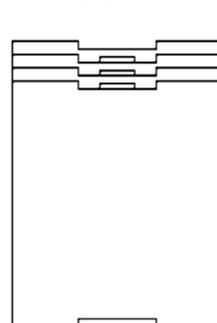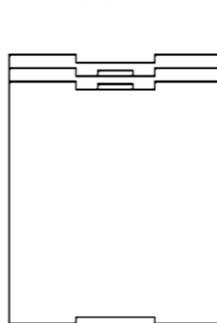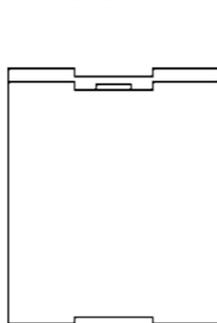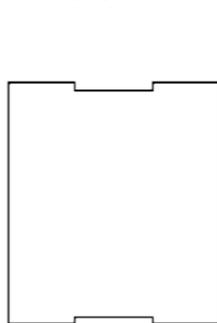






215mm


220mm






225mm

230mm



235mm

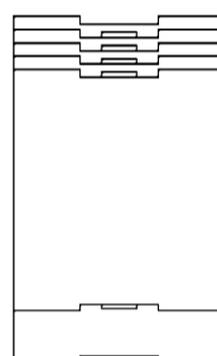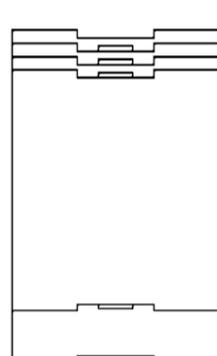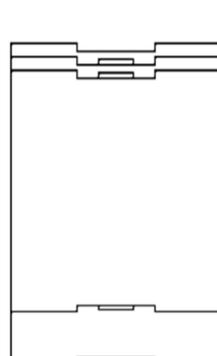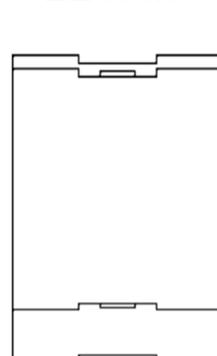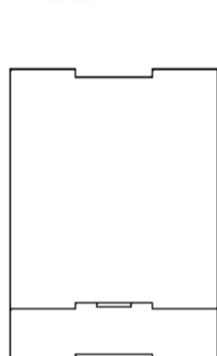

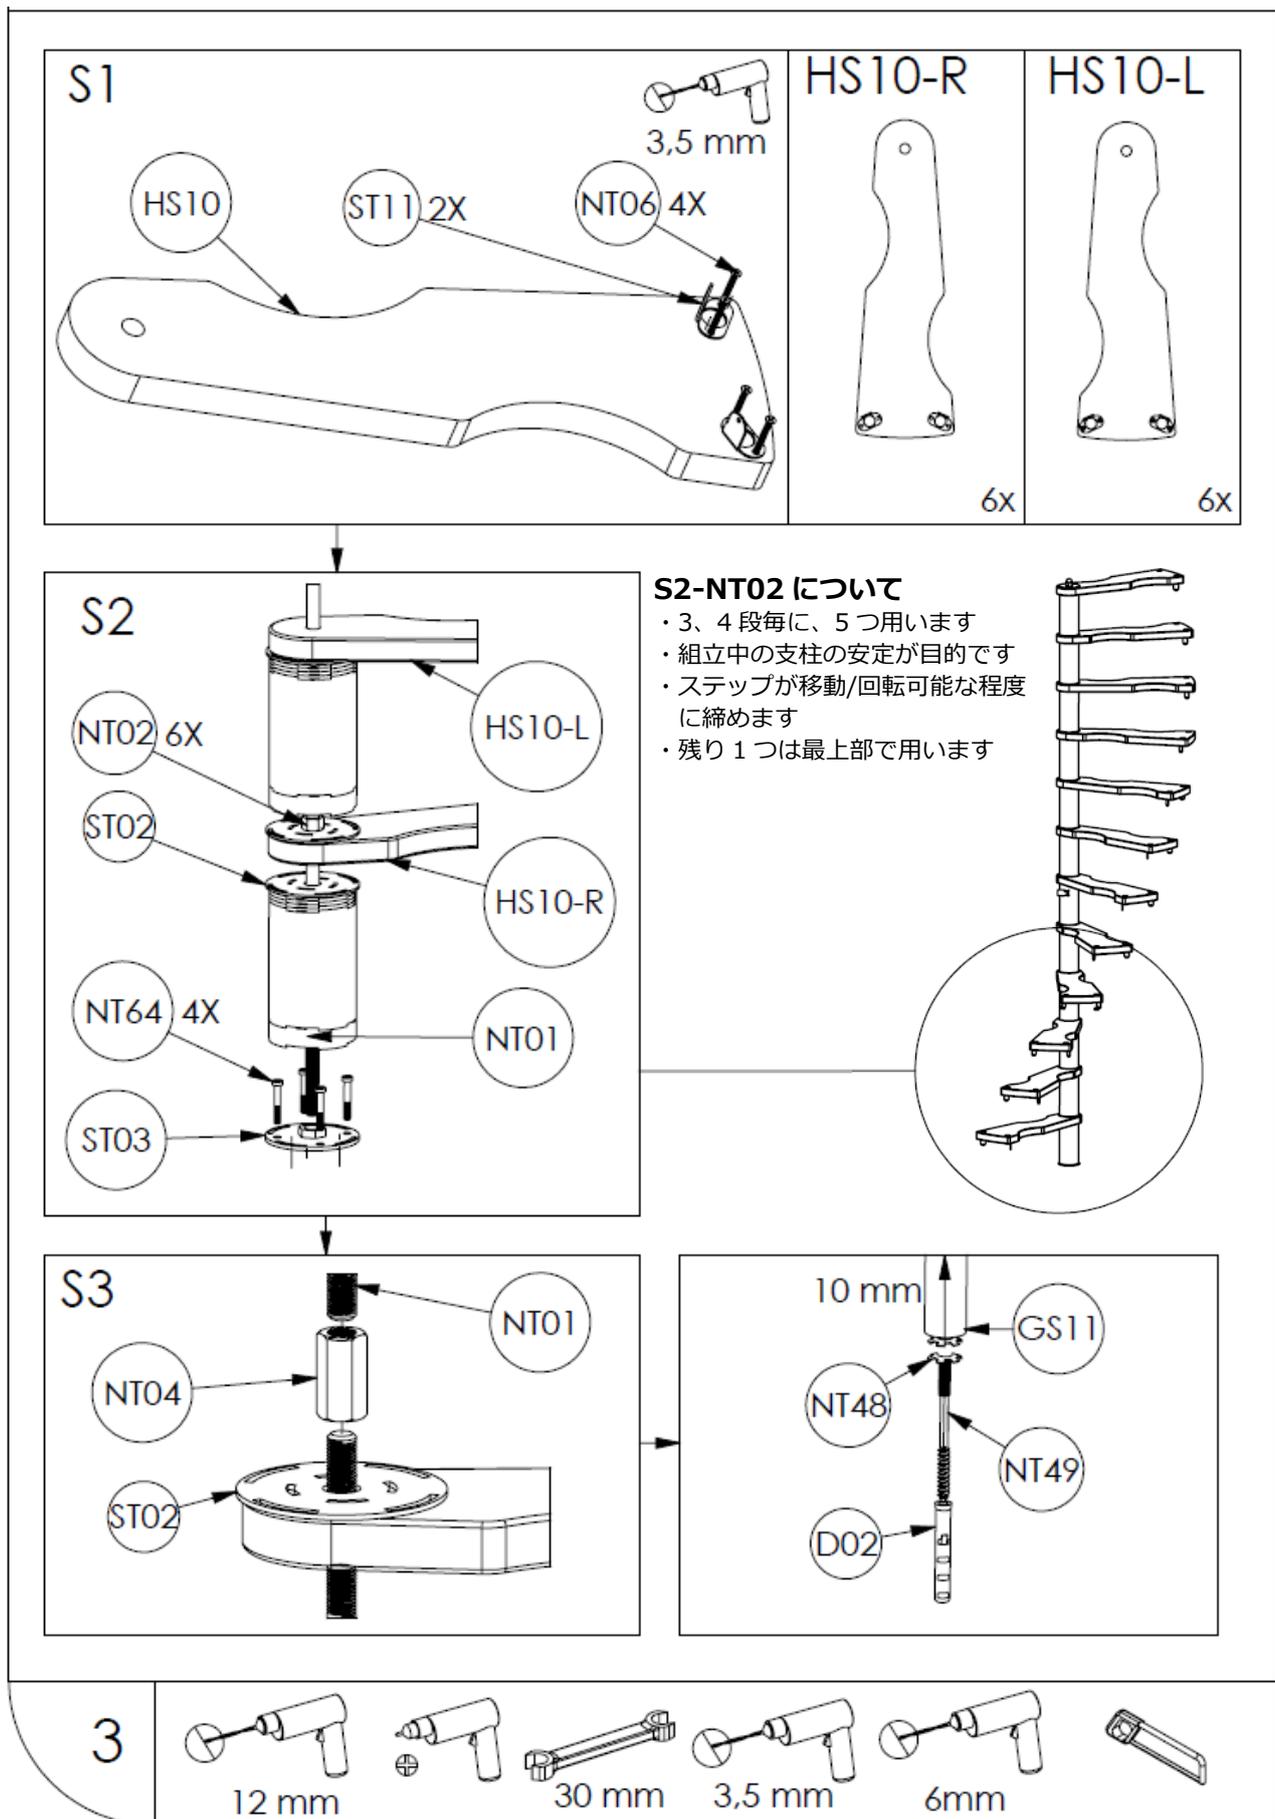

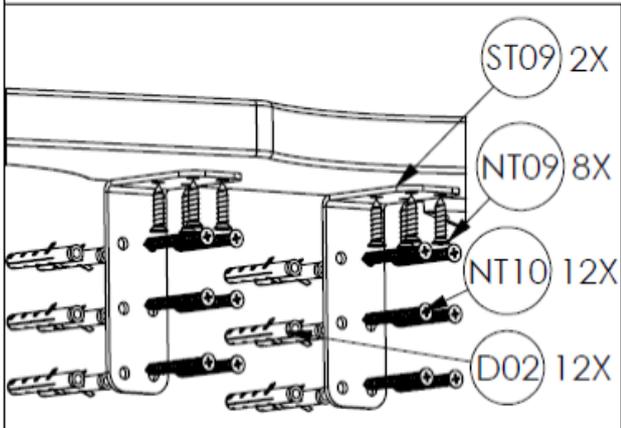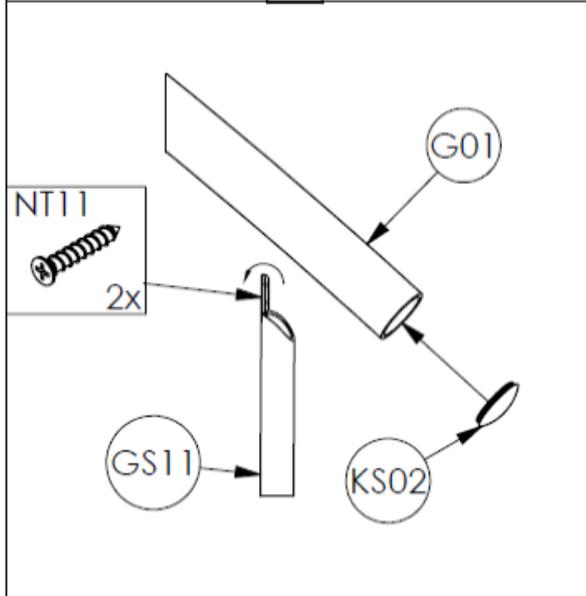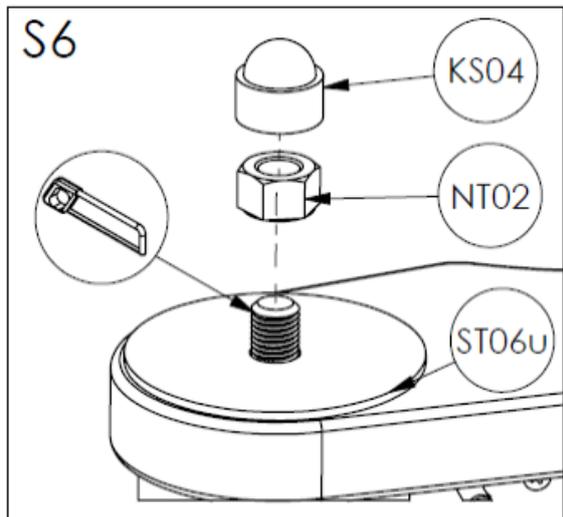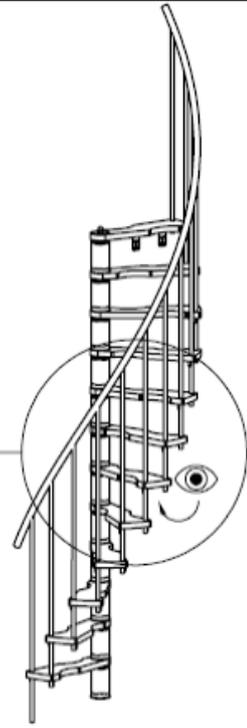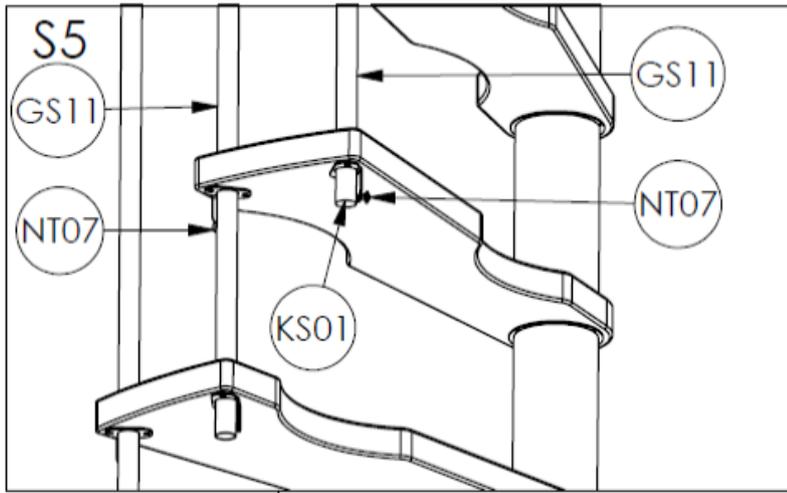

4

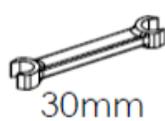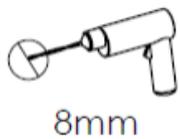

美しい手すりの取り付け

- ・テープで仮止めし、手すりの状態や子柱の角度（垂直）を確認してから、ビス固定します。
- ・冬場や手摺が固く上手く収まらない場合、お湯や梱包ボックスとヒートガンを利用し温めてください。
- ・手すり端部は 55mm 程度残し、切り落とします。

